


KIRK



DELTA
ISDN
952



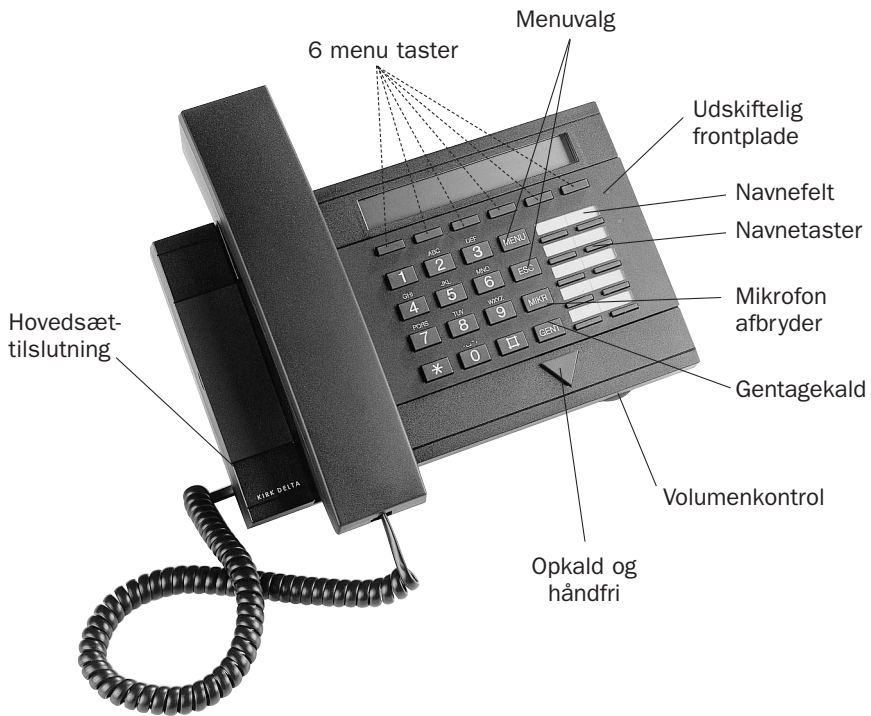

Display:

Linie 1

I hviletilstand vises dato og klokkeslæt. I aktiv tilstand vises telefonens aktuelle status eller informationer til brugeren.

Linie 2

Beskriver (i forkortelse) menutasternes funktioner.

Menutaster

Beskrivelsen af menutasterne vises kun når den relevante funktion er anvendelig.

Tasterne:

Telefonens taster bliver i denne vejledning vist med følgende symboler:

Funktionstaster med fast betydning



Håndfri betjening/medhør til/fra



Lydstyrkeindstilling

MENU

Tast til brug for valg af display-menuer

ESC

Afbryder en funktion eller returnerer til hovedmenu:
Afbrydelse af en indledt procedure eller afbrydelse af programmering. Vær opmærksom på, at funktionen af MENU - og ESC tasterne ikke bliver yderligere beskrevet senere i denne vejledning. De kan dog til enhver tid benyttes.

MIKR

Mikrofon til/fra

GENT

Gentagekald

Menutaster

MENUTAST

De 6 menutasters funktion er vist i display'et over hver enkelt tast.

Navnetaster



10 navnetaster er til rådighed til indkodning af hyppigt benyttede numre. Hver navnetast har 2 "niveau'er"; der kan således indkodes ialt 20 numre.

Tastatur (alfanumerisk)



Tastefelt 0 til 9, A til z, * og # til indkodning af cifre, bogstaver, indstillinger med videre.



Løft håndsat



Læg håndsat

Indholdsfortegnelse

Telefonens indretning
Display
Tasterne
Funktionstaster med fast betydning
Menutaster
Navnetaster
Tastatur (alfanumerisk)
Indholdsfortegnelse

Tillykke med Deres nye KIRK Delta 952 ISDN

1.0 Installation

- 1.1 Tilslutning af telefonen
- 1.2 Tilslutning af hovedsæt
- 1.3 Klargøring af telefonens tastatur
- 1.4 Rengøring af telefonen
- 1.5 Strømsvigt
- 1.6 Programmering inden telefonen tages i brug

2.0 Kom hurtigt i gang

- 2.1 Indstilling af MSN-nummer
- 2.2 Indstilling af banke-på
- 2.3 Indstilling af vis nummer
- 2.4 Brug af håndsæt, håndfri og hovedsæt
- 2.5 Viderestilling

3.0 Opkald med telefonen

- 3.1 Opkald med afløftet håndsæt
- 3.2 Opkald med pålagt håndsæt
 - 3.2.1 Tilføjelse af subadresse (s), eller pause (p)
- 3.3 Valg af numre fra telefonbog (**T-bog**)
- 3.4 Navne taster (**N-nr**)
- 3.5 Kortvalg (**K-nr**)
- 3.6 Valg af direkte og nødopkaldsnumre
- 3.7 Gentagekald
- 3.8 Afbrydelse og nyt opkald
- 3.9 Genopkald ved optaget nummer (notering) (**CCBS**)
 - 3.9.1 Udførelse af genopkald
 - 3.9.2 Slette et bestilt genopkald
- 3.10 Tilbageringning til ubesvarede opkald

4.0 Besvarelse af et opkald

- 4.1 Identifikation af opkaldet (**vis nummer**)
- 4.2 Viderestillet opkald
- 4.3 Opkald med besked (**UUS1**)
- 4.4 Skjule identitet overfor den der ringer (**COLR**)
- 4.5 Vise identitet overfor den der ringer (**COLP**)

5.0 Mens De telefonerer

- 5.1 Opkald under en telefonsamtale
 - 5.1.1 Modtage et opkald
 - 5.1.2 Afvisning af et opkald
- 5.2 Forespørgsel, samtaleskift, trepartskonference

6.0 Deres telefonbog

- 6.1 Tekstindkodning med tastatur
- 6.2 Indkodning af telefonnumre og navne
 - 6.2.1 Direkte indkodning af telefonnummer og navn
- 6.3 Søge i telefonbogen
- 6.4 Ændre telefonnumre og navn
- 6.5 Slette en indkodning eller alle indkodninger
- 6.6 Indkode i telefonbogen under en samtale
 - 6.6.1 Indkodning med Sluse

7.0 Særlige funktioner

- 7.1 Forvalg
- 7.2 Spærring af udgående samtale
- 7.3 Banke på (**CW**)
- 7.4 Alarm/aftale-funktion
 - 7.4.1 Alarm følger
- 7.5 Opkaldshukommelse (ubesvarede opkald)
 - 7.5.1 Ikke besvarede opkald vises og kaldes
 - 7.5.2 Indkode et telefonnummer fra opkaldshukommelsen i telefonbogen
 - 7.5.3 Slette opkald fra opkaldshukommelsen
- 7.6 Nye meddelelser lagret hos operatøren (**MWI**)
- 7.7 Lukket Brugergruppe (**BUG**)
- 7.8 Konference (**CONF**)
 - 7.8.1 Opbygning af en konference med pålagt håndsæt
 - 7.8.2 Opbygning af en konference under en samtale
 - 7.8.3 Tilslutte yderligere deltagere
 - 7.8.4 Udelukke og genoptage en deltager
 - 7.8.5 Føre en separat samtale med en deltager
 - 7.8.6 Udelukke en deltager

- 7.8.7 Føre en samtale uden at optage deltageren i konferencen
- 7.9 Visning af samtaletekst (**vis prisen**)
 - 7.9.1 Takstvisning af Deres samtale
 - 7.9.2 MSN-Takst og totaltakst vises
- 7.10 Dato og klokkeslæt
 - 7.10.1 Visning af dato og klokkeslæt under en samtale
- 7.11 Status-visning
- 7.12 Tjeneste-/Service-koder
 - 7.12.1 Vælge service-koder
- 7.13 Sluse
 - 7.13.1 Visning af alle telefonnumre med sluse
- 7.14 Omstilling og viderestilling af opkald
 - 7.14.1 Omstille et opkald (uden modtagelse) (**CD**)
 - 7.14.2 Omstille et opkald under samtale (uden modtagelse) (**CD**)
 - 7.14.3 Omstille en samtale (**ECT**)
- 7.15 Valg af sprog
- 7.16 Telefonnummervisning/-undertrykkelse
 - 7.16.1 Telefonnummervisning (**CLIR**)
 - 7.16.2 Telefonnummerundertrykkelse (**CLIR**)
 - 7.16.3 Visning af samtalepartnerens telefonnummer
 - 7.16.4 Undgå visning af telefonnummer hos samtalepartner (**COLR**)
- 7.17 Højtaler og mikrofon
 - 7.17.1 Medhør
 - 7.17.2 Håndfri
 - 7.17.3 Brug af hovedsæt
- 7.18 Mikrofonafbryder
- 7.19 DTMF-signalering under en forbindelse
- 7.20 Uønskede opkald (**MCID**)
 - 7.20.1 Identificering af et uønsket opkald (under samtale)
 - 7.20.2 Identificering af et uønsket opkald (opkalder har allerede lagt på)
- 7.21 Tekstmeddelelser (**UUS1**)
 - 7.21.1 Aktivere en meddelelse uden at løfte håndsættet
 - 7.21.2 Modtage en meddelelse
 - 7.21.3 Sende en meddelelse med løftet håndsæt
- 7.22 Ekstra-numre (**MSN**)
- 7.23 Udvælge udgående MSN
 - 7.23.1 Vælge udgående MSN
- 7.24 Terminaladresse (**SUB**)
- 7.25 Terminalskift (**TP**)
 - 7.25.1 Samtale parkeres
 - 7.25.2 Parkeret samtale videreføres/hentes tilbage straks
 - 7.25.3 Parkeret samtale videreføres fra en anden DELTA 952 ISDN
 - 7.25.4 Parkeret samtale Videreføres ved indgående opkald

- 7.26 PIN-kode
- 7.27 Ringesignals melodi og volumen
- 7.28 Ringesignal fra
 - 7.28.1 Ringesignal fjernes
 - 7.28.2 Ringelyd fjernes under et indgående opkald
- 7.29 Trepartskonference (**3PTY**)
 - 7.29.1 Trepartskonference opbygges
 - 7.29.2 En deltager udelukkes fra trepartskonferencen
 - 7.29.3 Trepartskonferencen afsluttes

8.0 Programmering af Deres DELTA 952 ISDN

- 8.1 Programmering af alarm-/aftaleopkald
 - 8.1.1 Aktivere/deaktivere alarm-/aftaleopkald
- 8.2 Spærring af udgående samtaler
 - 8.2.1 Aktivere opkaldsspærring
- 8.3 Banke på (**CW**)
 - 8.3.1 Deaktivere/aktivere Banke på
- 8.4 Lukket brugergruppe (**CUG**)
 - 8.4.1 CUG oprettes
- 8.5 Service-Koder
 - 8.5.1 Programmering af service-Koder
- 8.6 Samtale takst
 - 8.6.1 Takstfaktor
 - 8.6.2 Begrænse samtaletakster for et MSN
 - 8.6.3 Tilbagestilling af taksttæller
- 8.7 Direktopkald og nødhjælpsnumre
 - 8.7.1 Programmering af direktnummer og nødhjælpsnummer
 - 8.7.2 Direktopkald og nødhjælpsnumre aktiveres
- 8.8 Navnetaster
 - 8.8.1 Programmering af navnetasterne
 - 8.8.2 Programmere udgående MSN udvalgsliste
 - 8.8.3 Aktivere/deaktivere udgående MSN udvalgsliste
- 8.9 Sluser
 - 8.9.1 Programmere sluser
 - 8.9.2 Deaktivere/aktivere sluser
 - 8.9.3 Anvise en sluse til et nummer i telefonbogen
- 8.10 Viderestilling af opkald
 - 8.10.1 Programmere, aktivere og deaktivere viderestilling af opkald
- 8.11 Skjule visning af telefonnummer
 - 8.11.1 Skjule visning af cifre
- 8.12 Tekstmeddelelser
 - 8.12.1 Oprette en ny tekstmeddelelse

- 8.12.2 Ændre eller slette en tekstmeddelelse
- 8.13 PIN-kode
 - 8.13.1 Programmering af PIN-koden
 - 8.13.2 Aktivere/deaktivere PIN-kode
- 8.14 Kortvalg
 - 8.14.1 Programmering af kortnummervalg.

9.0 Installation af Deres DELTA 952 ISDN

- 9.1 Forvalg
 - 9.1.1 Henviſning vedr. tilslutning til omstillingsanlæg
- 9.2 Ekstra-telefonnumre (**MSN**)
 - 9.2.1 MSNs indstilles
- 9.3 Terminaladresser (**SUB**)
 - 9.3.1 Indstille terminaladresser
- 9.4 Sprog
 - 9.4.1 Indstille sprog
- 9.5 Ringesignal melodier og volumen
 - 9.5.1 Indstille ringesignal melodier og volumen for MSNs og subadresser

Liste over ISDN-Tjenester med forkortelser
Udbedring af fejl
Liste over indstillingsmuligheder

Kort oversigt over display

Menuer ved pålagt håndsæt
Menuer ved udgående samtale
Menuer ved indgående samtale
Menuer under en samtale

Tillykke med Deres nye KIRK Delta 952 ISDN

ISDN-nettet har skabt nye muligheder for at telefonere. Såvel i hjemmet som i den moderne virksomhed er telefonen blevet et endnu mere effektivt arbejdsredskab end tidligere, og udviklingen peger imod, at en stadig større del af vores kommunikation vil foregå pr. telefon.

Med KIRK Delta 952 ISDN får De maksimalt udbytte af de mange fordele, som den digitale teknik tilbyder - og på samme tid en funktionelt designet, let tilgængelig og brugervenlig telefon.

For at få det fulde udbytte af telefonens mange egenskaber anbefaler vi, at De læser denne vejledning igennem samtidig med, at De prøver de forskellige funktioner.

1.0 Installation

1.1 Tilslutning af telefonen

I æsken med Deres nye telefon medfølger et telefonkabel samt en brugervejledning.

Undgå at placere telefonen, hvor der er risiko for vand- eller kemikalieskader. De skal ligeledes være opmærksom på, at telefonens gummifødder, i særlige tilfælde hvor der anvendes skræppe rengøringsmidler, kan efterlade mærker på overfladen af det møbel, hvor den placeres.

Tilslut telefonen via telefonkablet til telefonnettet. Efter et øjeblik vil displayet lyse op. Når De foretager den første opringning vil dato og tidspunkt blive opdateret.

1.2 Tilslutning af hovedsæt

Anvendes hovedsæt, tilsluttes dette i stikket på venstre side af telefonen ved siden af stikket til håndsættet. Se afsnit 7.17.3

1.3 Klargøring af telefonens tastatur

Under navnetasterne kan der indkodes telefonnumre. Til det brug er vedlagt labels, hvorpå kan noteres navn eller telefonnummer. De udfyldte labels placeres under telefonens dæksel ved at løfte dækslet fra højre mod venstre. Når De har påsat de ønskede labels, genplaceres dækslet med et let tryk.

1.4 Rengøring af telefonen

Telefonen rengøres med en let fugtig klud eller et antistatisk klæde. Anvender De en tør klud, kan der opstå statisk elektricitet, der kan medføre skader i telefonens elektronik.

1.5 Strømsvigt

I tilfælde af strømsvigt er der mulighed for, at en ISDN-telefon i installationen kan virke på nødstrøm. Det vil sige, at selvom man har op til flere telefoner tilsluttet samme ISDN-tilslutning er der kun mulighed for at en af dem virker. De skal derfor tage stilling til, hvilken af telefonerne der skal virke i tilfælde af strømsvigt.

På telefonens venstre front - under dækslet - er der placeret en omskifter. Brug fingergrebet i venstre side til at åbne dækslet mod højre. Når telefonen leveres står omskifteren på normal ON. Vælges dette apparat til at kunne fungere ved strømsvigt flyttes omskifteren til normal OFF. Nødtilstand aktiveret vises kortvarigt i display. Hvis omskifteren flyttes til normal ON vises nødtilstand deaktiveret kortvarigt i display. Herefter lukkes dækslet igen.

Omskifteren kan aktiveres inden telefonen tilsluttes telefonnettet, når den er tilsluttet eller under samtale.

1.6 Programmering inden telefonen tages i brug

For at opnå det fulde udbytte af Deres KIRK Delta 952 ISDN bør De starte med at programmere nogle af følgende tilpasningsmuligheder. Vi anbefaler Dem som et minimum at programmere et MSN-nummer (MSN - Multiple Subscriber Number) og adgangskoder. Kapitlet 9.0 "Installation af Deres Delta 952 ISDN" anviser trin for trin, hvorledes dette gøres.

- MSN - De kan have op til 10 telefonnumre på samme ISDN-linie og det er muligt at programmere hvert enkelt af dem med et MSN. I tilfælde af, at De kun har et telefonnummer, bør De alligevel programmere MSNO med henblik på at få det fulde udbytte af Deres ISDN-telefon.
- Flere adresser - Har De kun et MSN, er der mulighed for at programmere op til 10 terminaladresser (SUB).
- Ringetone - De har mulighed for at indstille forskellige ringetoner, således at de forskellige MSN'er og terminaladresser kan tydes fra hinanden.
- Forvalgskoder - Er telefonen koblet til et omstillingsanlæg, skal De programmere bylinie-koden på forhånd, ligesom den internationale forvalgskode kan programmeres og dermed sikre at telefonen genkender hvert enkelt opkald.
- Sprog - De kan vælge sprog i displayet på Deres telefon.
- PIN-kode - De kan vælge at definere en PIN-kode for at beskytte telefonens opsætning.

2.0 Kom hurtigt i gang

2.1 Indstilling af MSN-nummer

Se afsnit 9.2

Det er muligt at have flere Ekstra Numre (MSN) på den samme ISDN-linie. For at få fuldt udbytte af alle apparatets funktioner, er det nødvendigt at programmere de MSN-numre, som apparatet skal reagere på. Dette gælder også selvom de kun har et nummer på Deres ISDN-linie.

MENU Tryk **MENU** tre gange med pålagt håndsæt.

----		00:00
T-bog	K-nr	

Opsæt Tryk **Opsæt**.

Prog	Alarm	Opsæt
------	-------	-------

MSN Tryk **MSN**.

Installation			
MSN SUB	Koder	Ring	Sprog

Ret

Tryk **Ret**.

MSNO:
Slet Ret ▲▼

ok

Indkod Deres telefonnummer og bekræft med **ok**.

MSNO:_
ok <slet

ok

Indkod evt. Deres navn og bekræftes med **ok**.

Navn MSNO:
ok A=>a <slet

Det er muligt at ændre ringesignal for det enkelte MSN nummer, se afsnit 9.5.

2.2 Indstilling af banke på

Se afsnit 8.3

Apparatet er indstillet til , at der bliver »banket på«, hvis der under en samtale kommer endnu et opkald. Dette kan vælges fra.

MENU

Tryk **MENU** med pålagt håndsæt.

---- T-bog K-nr 00:00

Funk

Tryk **Funk** .

Vider Park Funk

▲▼

Tryk ▲▼, indtil De kommer til "Banke på".

Toneringer <on>
ok vælg ▲▼

Vælg

Tryk **Vælg** for at slå "Banke på" til.

Banke på <on>
ok vælg ▲▼

ok

Bekræft med **ok** og tryk derefter **ESC**

Banke på <off>
ok vælg ▲▼

2.3 Indstilling af vis nummer

Se afsnit 7.16 og 8.11.

Apparatet er indstillet til, at Deres eget nummer altid bliver vist til Deres samtalepartner. Hvis De ikke ønsker dette, kan funktionen vælges fra. Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet (Skjul nummer).

MENU

Tryk **MENU** med pålagt håndsæt.

---- T-bog K-nr 00:00

Funk

Tryk **Funk** .

Vider Park Funk

▲▼

Tryk ▲▼, indtil De kommer til "Skjul eget nummer".

Toneringer <on>
ok vælg ▲▼

Vælg

Tryk **Vælg** for at slå "Skjul eget nummer" til.

Skjul eget nummer <off>
ok vælg ▲▼

ok

Bekræft med **ok** og tryk derefter

ESC

Skjul eget nummer <on>
ok vælg ▲▼

2.4 Brug af håndsæt, håndfri og hovedsæt

Se afsnit 7.17.

Apparatet har to højttalere, to mikrofoner og en mulighed for at tilslutte yderligere en højttaler og en mikrofon vha. et hovedsæt.

Set ene sæt højttaler og mikrofon er i håndsættet, som benyttes, når håndsættet er afløftet.

Det andet sæt højttaler og mikrofon benyttes til medhør og håndfri funktion.

Hvis der er tilsluttet et hovedsæt, kobles dette ind i stedet for den håndfrie funktion.

2.5 Viderestilling

Se afsnit 8.10

Apparatet har tre typer af viderestilling, som dog kun virker, hvis funktionen understøttes af ISDN-nettet:

- Viderestilling af alle opkald (konst) (CFU)
- Viderestilling ved optaget (optag) (CFB)
- Viderestilling ved manglende svar (Nsvar) (CFNR)

Aktivering af viderestilling:

MENU

Tryk **MENU** med pålagt håndsæt.

---- 00:00
Info T-bog K-nr

Vider

Tryk **Vider** .

Vider Park Funk

Type

Tryk **Type** for at vælge typen af viderestilling.

Off: 75602850 konst >
Type on Rette ▲▼

Rette

Tryk **Rette**. Indkod det nummer, der skal viderestilles til.

Off: 75602850 Optag >
Type on Rette ▲▼

okBekræft med **ok**

Off:	75602850 Optag >
ok	Slet sub <slet

onTryk **on** for at aktivere viderestilling

Off:	75602850 Optag > 75602855
Type	on Rette ▲▼

Hvis viderestillingen bliver godkendt af ISDN-nettet, kan dette ses under Info-tasten.

3.0 Opkald med telefonen

Telefonen giver Dem to muligheder for at vælge et telefonnummer - enten med håndsættet afløftet eller pålagt.

Dette kapitel gennemgår alle tænkelige måder at ringe op på. De nedenfor nævnte muligheder behandles i de dertil hørende afsnit.

- Hukommelse for ubesvarede opkald, se kapitel 7.5
- CUG - lukket brugergruppe, se kapitel 7.7
- Telefonkonference, se kapitel 7.8
- Højtaler og mikrofon, se kapitel 7.17
- Meddelelser, se kapitel 7.21
- Mikrofonafbryder, se kapitel 7.18
- Trepartskonference, se kapitel 7.29

3.1 Opkald med afløftet håndsæt

Afløft håndsættet, tryk nummeret manuelt eller vælg et fra de programmerede numre.

Opringningen finder sted straks efter.

Såfremt håndfri betjening er valgt, lyser højtalersymbolet i øverste venstre hjørne af displayet.



Afløft med håndsæt eller afvent klartone ved tryk på ▽ tasten.

Tast nr.	T-bog	K-nr.	Liste
----------	-------	-------	-------



Tast det ønskede telefonnummer, f.eks. 75602850.

75602850 ringer	Afbr
T-bog	

Når forbindelsen er klar, kan samtalen påbegyndes enten med håndfri betjening eller med håndsættet.



Ved afslutning af samtalen lægges håndsættet på eller der trykkes på ▽ tasten.

75602850 forbundet				
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

T-bog K-nr.		5,00 Liste
-------------	--	---------------

3.2 Opkald med pålagt håndsæt

Et nummer kan også tastes ind uden hverken at afløfte håndsættet eller trykke på ▽ tasten.

Dette giver Dem dels muligheden for at kontrollere nummeret en ekstra gang og eventuelt ændre det, inden De ringer op. De har mulighed for enten at taste et nummer ind eller vælge et fra de indprogrammerede numre.



Tast det ønskede telefonnummer, f.eks. 75602850.

75602850			
Skjul	T-bog	s/p/g	<slet



Er der fejl i det indtastede nummer slettes med **<slet**

75602855			
Skjul	T-bog	s/p/g	<slet



Afløft med håndsæt eller tryk på ▽ tasten

Når forbindelsen er klar, kan samtalen påbegyndes enten med håndfri betjening eller med håndsættet.

75602855 ringer	
T-bog	Afbr



Ved afslutning af samtalen lægges håndsættet på eller der trykkes ▽

75602855 forbundet				
Tid	T-bog	Afbr.	Hold	Park

T-bog K-nr.		5,00 Liste
-------------	--	---------------

Når samtalen er afsluttet, kan De i displayets højre side aflæse det beløb, der er blevet ringet for.

3.2.1 Tilføjelse af subadresse (s), eller pause (p)

De har mulighed for at forkode en del af et telefonnummer og derefter manuelt taste resten af nummeret. Den manuelt tastede del af nummeret lagres ikke i gentagekaldlisten.

- Subadresse (s): De kan vælge et kaldenummer, f.eks. et kortnummervalg efterfulgt af en manuelt tastet subadresse/terminaladresse. Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN nettet.
- Pause (p): De kan vælge f.eks. Deres banks telefonnummer efterfulgt af en manuelt indtastet pause og en hemmelig kode eller andre talkombinationer.
- CUG-index: Se venligst under "Særlige funktioner", afsnit 7.7

s/p/g Tryk på tasten s/p/g for at indkode en subadresse, eller en pause.

75602850
Skjul T-bog s/p/g Slet

sub De kan tilføje en subadresse efter et indkodet nummer ved at taste på **sub**, eller

75602850 s
ok sub pause <Slet

pause Trykker De på pause, tilføjes en pause efter det kodede nummer.

75602850 p
ok sub pause <Slet

ok Et s eller et p vises efter det indkodede nummer og De taster Herefter ok.



Herefter indtastes den ønskede talkombination (subadresse, eller pause).

75602850 p
Skjul T-bog s/p/g <Slet



For at gennemføre den ønskede samtale løfter De enten hånd-sættet eller trykker på ▽ tasten.

3.3 Valg af numre fra telefonbog (T-bog)

T-bog Tryk på **T-bog**, mens telefonen er pålagt.

Man 01 jul 1998 15:00
T-bog K-nr. Liste



For at finde frem til det ønskede telefonnummer, anvendes ▲▼ -tasterne eller De kan bruge

T-bog: Ny ▲▼



tastaturet til at søge for bogstavet i et navn.

T-bog: adam
Slet Sluse Rette Vælg ▲▼



Når De har fundet det ønskede nummer, afløftes håndsættet eller De trykke på ▽ tasten.

Så længe håndsættet endnu ikke er afløftet, kan De trykke på Vælg for at kontrollere eller ændre det ønskede telefonnummer eller De kan tilføje en pause.

3.4 Navne taster (N-nr)

- På højre side af tastaturet findes de 10 navnetaster, der hver især kan programmeres med to hyppigt anvendte telefonnumre.
- Hver navnetaste har to niveauer, således at De kan forprogrammere i alt 20 telefonnumre.
- Hvis f.eks. navnetaste 8 ønskes kaldt, trykker De een gang på tasten og displayet viser 81. Trykker De igen på navnetaste 8, viser displayet 82.
- De kan vælge at indkode enten hele det ønskede nummer eller dele heraf og ved opkald tilføje de manglende tal manuelt.

Programmering af navnetasterne, se afsnit 8.8.



Ønsker De at ringe til et nummer fra en af navnetasterne, tryker De blot på den ønskede tast og løfter af eller trykker på ▽ for håndfri betjening.

3.5 Kortvalg (K-nr)

- For hyppigt benyttede numre er det muligt at gemme op til 20 kortvalgsnumre (K-nr. 00 til 19).
- De har mulighed for at indkode en del af det ønskede nummer og ved opkald tilføje de manglende tal manuelt.
- Programmering af kortvalgsnumre - se afsnit 8.14.

K-nr

Tryk på **K-nr.**

Man 01 jul 1998
T-bog K-nr.

15:00
Liste



Indtast herefter det ønskede K-nr. (00 - 19) og tryk på Vælg

K-nr.: 02

Vælg



Afløft røret eller tryk på håndfri betjening for at udføre opkaldet.

3.6 Valg af direkte og nødopkaldsnumre

- Der findes et direkte kaldenummer og fire nødopkaldsnumre.
- De kan vælge det direkte kaldenummer ved at trykke på en vilkårlig tast, inden De løfter håndsættet, eller De kan afløfte og vente 5 sekunder (det direkte kaldenummer vælges herefter automatisk).
- Når det direkte kaldenummer er aktiveret kan De eksklusivt vælge det direkte kaldenummer og nødopkaldsnumrene.
- Programmering og aktivering af direkte - og nødopkaldsnumre, se afsnit 8.7.



Afløft håndsættet eller benyt Dem af den håndfri betjening.

Man 01 jan 1999	Hlin	Poli	10:00	Brand
-----------------	------	------	-------	-------

Tryk på en vilkårlig tast eller vent i 5 sekunder, så vælges det direkte kaldenummer automatisk.

75602850 ringer	Afbr
T-bog	

De har nu fået forbindelse til det direkte kaldenummer.

75602850 forbundet	Afbr	Hold	Park
Tid	T-bog		

3.7 Gentagekald

Med gentagekaldstasten kan De gentage de seneste fem manuelt indtastede opkald.

GENT

Ved at trykke en enkelt gang på **GENT** tasten kan De i displayet se det senest opkaldte telefonnummer. Trykkes igen på **GENT** tasten vises det foregående opkald i displayet o.s.v.



Når De har fundet det nummer, hvortil De ønsker at ringe igen, afløftes håndsættet eller De anvender den håndfri betjening for at gennemføre samtalen.

3.8 Afbrydelse og nyt opkald

De kan efter en samtale vælge et nyt opkald uden at lægge håndsættet på.

Afbr

Før De vælger et nyt opkald, skal De trykke **afbr** for at afbryde den aktuelle forbindelse.

75602850 forbundet	0,12			
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park



Når De hører klartonen, taster De det ønskede telefonnummer ind (eller vælger et fra T-bogen, K-nr. eller N-nr.)

Tast nr.	Liste		
T-bog	K-nr.		

3.9 Genopkald ved optaget nummer (notering) (CCBS)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet for at fungere. Hvis De har ringet til et nummer, der er optaget, kan De meddele centralen, at De ønsker forbindelsen etableret, så snart der bliver ledigt på det kaldte nummer.

3.9.1 Udførelse af genopkald

Rtilb

Tryk på **Rtilb**, når displayet viser, at det ønskede nummer er optaget.

I displayet vises, at genopkald er bestilt. Læg røret på eller tryk på ▾ tasten

Rtilb i displayet viser, at De har bestilt et genopkald.

Når abonnenten ikke længere er optaget, modtager De automatisk et erindringskald på Deres bestilling.



Løft håndsættet eller tast ▾ tast for at gennemføre opkaldet

75602850 optaget
Tekst Afbr Rtilb

Noteret
Læg venligst håndsæt på

Man 01 jul 1998 10:00
T-bog K-nr Rtilb

75602850 tilbageringning
Skjul T-bog Ro Park

75602850 ringer
T-bog Afbr

Man 02 feb 1999 11:40
T-bog K-nr Rtilb

Tilbageringning 75602850
Alle Slet ▲ ▼

3.9.2 Slette et bestilt genopkald

Rtilb

Tryk på **Rtilb**-tasten.

Slet

Tryk på **Slet** for at slette det viste genopkald. Tryk **alle** for at slette alle noterede opkald

3.10 Tilbageringning til ubesvarede opkald

De kan ringe tilbage på ubesvarede opkald direkte fra telefonens hukommelse. Er der lagret nye opkald i hukommelsen, vil en rød lampe lyse foran på telefonen i højre side.

Liste

Tryk på **Liste** for at se de indkomne ubesvarede opkald.

Man 02 feb 1999 12:05
T-bog K-nr Liste

I displayet vises informationer om de indkomne opkald.

MSNO: I dag 10:02 - 2*75602850
Slet T-bog ▲▼



Ved at anvende piltasterne kan De finde ud af hvilke opkald, der har været og herefter vælge den, der skal ringes til først. Ved tryk på **Besk** kan De se en evt. medfølgende besked

Besk

MSNO: I dag 10:01 - 2*75602850
Slet T-bog mere Besk

mere

Ønsker De - f.eks. ved udlandsopkald - at se hele telefonnummeret i displayet, taster De på **mere**.



Når De skal besvare et af de opkald, der er lagret i hukommelsen, vælger De det ønskede nummer i displayet og løfter håndsættet eller anvender ▽ tasten.

4.0 Besvarelse af et opkald

I telefonens display kan vises følgende informationer ved indkommende samtaler.

- Identifikation af opkaldet (**CLIP**)
- Om samtalen er viderestillet
- Om en besked overføres (**UUS1**)

4.1 Identifikation af opkaldet (vis nummer)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

Når De modtager en opringning vil det blive vist i displayet, hvilket nummer der ringes fra.

Hvis navnet på afsenderen ikke findes i telefonens telefonbog vil opkaldsnummeret blive vist.

75602850 ringer
Skjul T-bog Ro Park

Såfremt navnet på afsenderen er i Deres telefonbog, vil navnet blive vist i displayet.

Hans ringer
Skjul T-bog Ro Park

4.2 Viderestillet opkald

Når det indkomne opkald er et Viderestillet nummer kan vises enten navnet eller nummeret på Viderestilleren.

75602580 >> 76281207 ringer
Skjul T-bog Ro Park

4.3 Opkald med besked (UUS1)

Ved opkald med besked til modtageren vil tekstbeskeden blive vist i displayet eller lagret i hukommelsen for senere gennemsyn.

Besk

Besked vises i displayet. Trykker De på **Besk** vil næste del af teksten blive vist.

75602580 ringer	Ring ven...
Skjul T-bog	Ro Besk Park

4.4 Skjule identitet overfor den der ringer (COLR)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

De har mulighed for at skjule visning af Deres telefonnummer hos den, der ringer til Dem.

Skjul

Tryk på **Skjul** mens telefonen ringer og før De modtager opkaldet.

75602580 ringer
Skjul T-bog Ro Park

4.5 Vise identitet overfor den der ringer (COLP)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

Hvis de har valgt fast at skjule visning af Deres telefonnummer, er det alligevel muligt at vise telefonnummeret hos den, der ringer til Dem.

Vis

Tryk på **Vis** mens telefonen ringer og før De modtager opkaldet.

75602580 ringer
Vis T-bog Ro Park

5.0 Mens De telefonerer

Mens De fører en samtale tillader KIRK Delta 952 ISDN Dem f.eks. at udføre andre opkald eller modtage yderligere samtaler.

Se venligst også kapitel 7 “særlige funktioner”

Se venligst også kapitel 6.6, “indkode i telefonbogen under en samtale”

5.1 Opkald under en telefonsamtale

Mens De fører en samtale på telefonen, kan de:

- modtage et nyt opkald, mens det første sættes på hold (**CW, HOLD**)
- afvise det nye opkald eller
- omstille opkaldet uden at tage imod det, se afsnit 7.14.2 (**CD**)

5.1.1 Modtage et opkald

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

Mens De taler i telefon vil yderligere opkald blive vist i displayet, hvis banke-på funktionen er slået til.

Hent

Tryk på **Hent**

I displayet vises nu, at De er i forbindelse med det nye opkald.

Det første opkald sættes automatisk på hold/vent.(parkering)

75602850 ringer					
Skjul	T-bog			Hent	Afvis

Nr: 75602850 forbundet					
3 par	T-bog	Afbr	Flyt	Skift	

5.1.2 Afvisning af et opkald

Afvis

Er der opkald, mens De taler i telefon, vil det blive vist i displayet.

Trykker De på **Afvis** vil det nye opkald blive afvist, og De kan fortsætte den hidtidige samtale.

75602851 ringer					
Skjul	T-bog			Hent	Afvis

75602850 forbundet					0,12
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park	

5.2 Forespørgsel, samtalskift, treparts-konference

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet. Parkering ECT, 3-på-linien.

Hold

Tryk **Hold** under en samtale

75602851	forbundet	0,12
Tid	T-bog	Afbr Hold Park



Vælg det ønskede telefonnummer med tastaturet, telefonbogen, K-nr eller navnetast.

Opk. på hold - ring venligst
T-bog K-nr Afbr

De er forbundet med den nye deltager og Deres samtale med den første samtalepartner er på Hold.

Nr. 75602851	forbundet	
3 Par	T-bog	Afbr Flyt Skift

Afbr

Tryk **Afbr** for at afslutte forespørgslen. De er igen forbundet med den første deltager.

Flyt

Tryk **Flyt** for at forbinde de to samtalepartnere med hinanden. Hvis forbindelsen lykkes, læses en bekræftelse på display'et (f.eks. "Forbundet"). Læg håndsættet på, den oprindelige forbindelse afbrydes og De kan igen opbygge en ny forbindelse eller modtage nye opkald.

Flytning ok, læg venligst på

Skift

Tryk **Skift** for at skifte frem og tilbage mellem samtalepartnere.

3Par

Tryk **3Par**. De kan nu føre en treparts-konference sammen med Deres samtalepartnere. Vedr. styring af en treparts-konference se afsnit 7.29

6.0 Deres telefonbog

- De kan lagre op til 100 telefonnumre i Deres telefonbog. Det er muligt at tilføje et navn (max. 20 bogstaver)
- Telefonbogens indhold går ikke tabt, hvis strømforsyningen afbrydes.
- Se også kapitel 8.9, Sluser

6.1 Tekstindkodning med tastatur



Indkode et navn

Indkode en meddelelse

Indkode bogstaver eller tal

Tryk (2) een gang for at indkode et A. Tryk (2) to gange for at indkode et B. For at indkode et C trykkes (2) tre gange og tryk (2) fire gange for at indkode tallet "2".

A=>a

Tryk på soft key tasten **A=>a** for at skifte mellem store- og små bogstaver

Navn: **A=>a** <slet

Indkod f.eks. Mary2 i telefonbogen:

- Tryk een gang på (6) for at indkode et **M**
- Tryk **A=>a** for at indkode små bogstaver
- Tryk een gang på (2) for at indkode et **a**
- Tryk tre gange på (7) for at indkode et **r**
- Tryk fire gange på (9) for at indkode et **y**
- Tryk fire gange på (2) for at indkode 2
- Tryk **OK** for at bekræfte Deres indkodning.

Kort bekræftelse på, at navnet er lagret.

ÆØÅ er ikke trykt på dækpladen.

ÆØÅ	ABC	DEF
1	2	3
GHI	JKL	MNO
4	5	6
PQRS	TUV	WXYZ
7	8	9
*	0	#

Gemt

Henvisning: Indførelser i telefonbogen sorteres i rækkefølge *, #, tal, navn. Eksempel. Ved indkodning af et telefonnummer uden navn vises denne indkodning i begyndelsen af telefonbogen.

6.2 Indkodning af telefonnumre og navne

T-bog

Tryk **T-bog**, med pålagt håndsæt.

Ons 01 Jul 1998 10:00
T-bog K-nr

Ny

Tryk **Ny**

T-bog: Ny ▲▼



Indkod telefonnummeret med tastaturet

Nummer: __
ok s/p/g <slet

ok

Bekræft Deres indkodning med **ok** eller tryk på **<slet** for at korrigere nummeret

Nummer: 75602851 __
ok Slet s/p/g <slet



Indkod et navn med tastaturet
Tryk **A=>a** eller **a=>A** for at skifte mellem store og små bogstaver

Navn: ok A=>a <slet

ok

Bekræft med **ok**, når De har afsluttet indkodningen af navnet.

Navn: Adam ok A=>a slet <slet

Kort bekræftelse af, at Deres indkodning er lagret.

Gemt

De kan nu indkode et nyt nummer eller komme tilbage i hovedmenuen med **ESC**

6.2.1 Direkte indkodning af telefonnummer og navn

De kan også indkode et telefonnummer direkte med tastaturet, når håndsættet er lagt på. Derefter trykkes **T-bog**-tasten for at lagre. Telefonnummeret vises så omgående i telefonbogens indkodningsfelt "Nummer" og De skal kun tilføje navn og bekræfte med ok for at lagre indførelsen i hukommelsen.

6.3 Søge i telefonbogen

T-bog

Tryk **T-bog** med pålagt håndsæt

Ons 01 Jul 1998 10:00
T-bog K-nr



Når De skal finde et telefonnummer, bruger De enten ▲▼ tasterne for at bladre eller indkoder det søgte navns begyndelsesbogstav med taltasterne.

T-bog: Ny ▲▼



Hvis De f.eks. vil finde navnet Adam:

- (2) Tryk (2) een gang og det første navn med begyndelsesbogstavet "A" vises.

T-bog: Adam
Slet Sluse Rette vælg ▲▼

For at komme f.eks. til navnet Frederik (antaget Daniel og Eddy også er programmeret):

- (3) Tryk (3) een gang og det første navn med "D" vises.

T-bog: Daniel
Slet Sluse Rette vælg ▲▼

- (3) Tryk endnu engang på (3) og det første navn med "E" vises.

T-bog: Eddy
Slet Sluse Rette vælg ▲▼

- (3) Tryk igen på (3) og det første navn med "F" vises.

T-bog: Frank
Slet Sluse Rette vælg ▲▼



Tryk på ▼tasten for at komme fra Frank til Frederik.

T-bog: Frederik
Slet Sluse Rette vælg ▲▼

6.4 Ændre telefonnumre og navn

T-bog

Tryk **T-bog** og indkod et navns begyndelsesbogstav eller brug ▲▼ tasterne for at komme til navnet.

T-bog: Daniel
Slet Sluse Rette vælg ▲▼

Rette

Tryk på **Rette**

Nummer: 8694711 __
ok Slet s/p/g <Slet

<slet

Tryk **<slet** gentagne gange, indtil De kommer til det sted i telefonnummeret, De gerne vil ændre.

Nummer: 86947 __
ok Slet s/p/g <Slet



De kan nu korrigere nummeret med tastaturet eller tilføje tal. Bekræft med **ok**.

Nummer: 8694745 __
ok Slet s/p/g <Slet

Hvis et navn er lagret med telefonnummer, vises dette på displayet.

Navn: Daniel
ok A=>a Slet <Slet

<slet

Tryk **<slet** gentagne gange, indtil De kommer til det sted i navnet, De gerne vil ændre.

Navn: Dan __
ok A=>a Slet <Slet



Indkod ændringerne med tastaturet. Tryk **A=>a** eller **a=>A** for at skifte mellem store og små bogstaver.

Navn: Dany __
ok A=>a Slet <Slet

ok

Bekræft med **ok**.

Kort bekræftelse på, at Deres indkodning er lagret i hukommelsen.

Gemt

6.5 Slette en indkodning eller alle indkodninger

Slet

Tryk **Slet** efter De har valgt en indkodning i Deres telefonbog.

T-bog: Daniel
Slet Sluse Rette vælg ▲▼

Ja

Bekræft med **Ja** eller afbryd forløbet med **Nej**.

Slet?: Daniel
Alle Ja Nej

Den næste indførelse vises.

T-bog: Daniel
Slet Sluse Rette vælg ▲▼

Alle

Tryk **Alle** for at slette alle telefonnumre fra telefonbogen. Bekræft med **Ja** eller afbryd forløbet med **Nej**.

6.6 Indkode i telefonbogen under en samtale

De kan indkode Deres samtalepartners telefonnummer og navn under samtalen (notat-funktion).

T-bog

Tryk **T-bog**, når der vises et telefonnummer på linie 1 i display.

75602850 forbundet
Tid T-bog Afbr Hold Park

ok

Bekræft med ok.
Telefonnummeret lagres. Tryk **<slet**, hvis De vil redigere i nummeret.

Nummer: 75602850
ok Slet s/p/g <Slet



Indkod et navn med tastaturet.
Bekræft med **ok**.

Navn: _
ok A=>a <Slet

Kort bekræftelse.

Gemt

6.6.1 Indkodning med Sluse

Når et telefonnummer i telefonbogen anvises en Sluse, bliver dette nummer markeret med et "s".

T-bog: Franz S
Slet Sluse Rette vælg ▲▼

7.0 Særlige funktioner

7.1 Forvalg

- Hvis De vil udnytte alle fordelene ved Deres DELTA 952 ISDN, skal De programmere Deres telefons internationale forvalgstal.
- Disse forvalg er nødvendige, når De aktiverer eller bruger følgende funktioner:
 - Spærre udgående samtale
 - Lagre indkommende opkald i opkaldslisten.

Se kapitlet 9.1 Forvalg.

7.2 Spærring af udgående samtaler (terminalfunktion)

Med spærre-funktionen kan De blokere følgende arter af udgående samtaler.

- **Lokal** spærring - ingen udgående samtaler uden for omstillingsanlæg.
- **National** spærring - ikke relevant i Danmark.
- **International** spærring - ingen udgående udlandssamtaler, som begynder med det programmerede internationale lande-forvalg.
- **Total** spærring - ingen udgående samtaler udover de programmerede nødhjælpsnumre.
- **Direktkald** - ingen udgående samtaler udover de programmerede direkte numre og nødhjælpsnumre.

Henvisning: En spærring af udgående samtaler og direktkald udelukker hinanden gensidigt.

Se kapitel 8.2, "Spærring af udgående samtaler".

7.3 Banke på (CW)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

- Hvis De allerede fører en samtale og får et opkald, vises informationerne om det andet opkald på Deres DELTA 952 ISDN display.
- De henvises derefter til dette opkald med en kort tone.
- Hvis De ikke vil informeres om indkommende opkald, kan De slå "Banke på" fra.

Se kapitel 8.3, "Banke på".

7.4 Alarm/aftale-funktion (terminalfunktion)

- På Deres DELTA 952 ISDN kan De indstille indtil 10 alarm-/aftaleopkald, der kan anvendes til vækning, påmindelse om et møde eller en vigtig telefonbesked.
- Der gives tre alarmtyper:
 - engangs alarm (e) (grundindstilling)
 - daglig alarm (d)
 - ugentlig alarm (u)
- Hvis De på tidspunktet for alarm-/aftalekaldet fører en samtale eller på samme tid får et opkald, sker alarm-/aftaleopkaldet først, når De har afsluttet samtalen.
- Hvis alarm-/aftaleopkaldet ikke bekræftes indenfor 30 sekunder, afbrydes det automatisk og gentages ikke mere.

Se kapitel 8.1, "Programmering af alarm-/aftaleopkald.

7.4.1 Alarm følger

Alarm-/aftaleopkaldet begynder til den forprogrammerede tid.

Fortryd

Det vises på displayet og Deres telefon ringer.

Tryk på **Fortryd** for at annullere/bekræfte alarmerne.

A12: e01-07-98 15:00>
Fortryd




Hvis et telefonnummer blev programmeret med alarm-/aftaleopkaldet, løfter De håndsættet eller trykker på ▽ tasten, så dette telefonnummer vælges.

A12: e01-07-98 15:00> 75602580
Fortryd

7.5 Opkaldshukommelse (ubesvarede opkald)

- Der kan lagres indtil 10 forskellige telefonnumre af ubesvarede opkald incl. tekstmeddelelser på en opkaldsliste
- Er der lagret nye opkald, blinker den røde lysdiode og softkey-Liste vises på displayet. Lysdioden blinker, indtil alle lagrede opkald er helt gennemset (incl. modtagne meddelelser).
- Lagrede opkald slettes aldrig automatisk, heller ikke, når De besvarer opkaldet. De skal trykke **Slet** for at slette opkald.


- Displayet viser MSN for den, opkaldet var bestemt til. Dato og klokkeslæt, antal modtagne ubesvarede opkald, opkalders telefonnummer og i givet fald tekstmeddelelser.

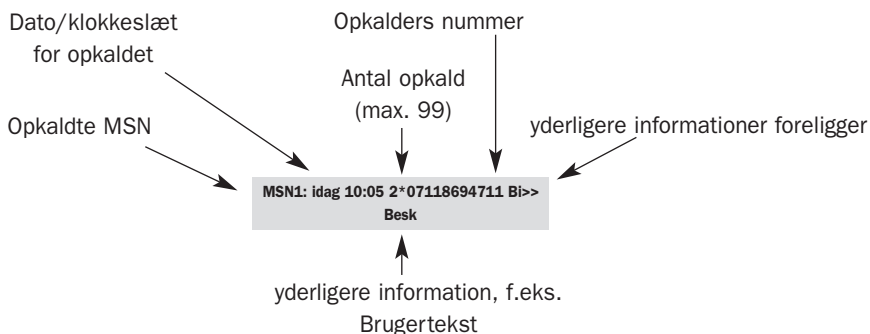


7.5.1 Ikke besvarede opkald vises og kaldes

Liste

Tryk **Liste**. Den sidste opkalder vises.




På displayet vises alle informationer om opkaldet (se ovenfor).



Besk

Med **Besk** kan De læse en tekstmeddelelse



Retur

Med **Retur** kommer De tilbage til opkaldelisten.

Med ▲▼ kan De bladre gennem listen af ubesvarede opkald.




Løft håndsættet eller tryk på ▼ tasten, når De vil besvare opkaldet.

7.5.2 Indkode et telefonnummer fra opkaldshukommelsen i telefonbogen

T-bog

Tryk **T-bog**, når det ønskede telefonnummer vises på displayet.



ok

Bekræft med **ok**. Telefonnummeret lagres.
Tryk **<slet**, hvis De vil korrigere nummeret.

Nummer: 7560258
ok Slet s/p/g <slet



Indkod et navn med tastaturet.
Bekræft med **ok**.

Navn: _
ok A>a <slet

Kort bekræftelse.

Gemt

7.5.3 Slette opkald fra opkaldshukommelsen

Liste

Tryk på **Liste**. Opkaldelisten vises.

Ons 01 jul 1998 10:00
T-bog K-nr Liste

På displayet vises alle informationer om opkaldet (se ovenfor).

MSNO: Idag 10:05 2*7560258
Slet T-bog ▲▼



Med ▲▼ kan De gennembladre listen over ubesvarede opkald.

Slet

Tryk **slet** for at slette opkaldet fra listen

7.6 Nye meddelelser lagret hos operatøren (MWI)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

Deres DELTA 952 ISDN er forberedt for tjenesten "Ny meddelelse foreligger" (meddelelse venter). Så snart der foreligger en ny meddelelse til Dem, signaleres dette med en grøn lysdiode og der vises **Info**.

Info

Grøn lysdiode blinker, tryk **Info**

Ons 10 jul 1998 10:00
Info T-bog K-nr Liste

Kald Deres talebox og hør meddelelsen.

Meddelelse venter ▲▼

Den grønne lysdiode slukkes, når der ikke foreligger flere meddelelser.

7.7 Lukket Brugergruppe (CUG)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

- Funktionen Lukket Brugergruppe (CUG) gør det muligt, at danne grupper af deltagere, hvis kommunikationsmuligheder er begrænsede. Hver gruppe får et CUG-indeks, hvormed alle grupper brugere kan identificeres.

Se kapitel 8.4, "Lukket brugergruppe (CUG)

Hermed kan De vælge indeks for en Lukket Brugergruppe.



Vælg med tastatur eller register
Håndsættet skal være lagt på.
Tryk **s/p/g**

7560258 _
Skjul T-bog s/p/g <Slet

CUG

Tryk **CUG**. Der vises et "g" efter
telefonnummeret.

7560258g __
ok sub pause cug <Slet

ok

Bekræft med **ok**.



Indkod med tastaturet den
ønskede brugergruppes
CUG-indeks.

7560258g1234
Skjul T-bog s/p/g <Slet



Løft håndsættet eller tryk ∇ -tasten for at føre samtalen.

7.8 Konference (CONF)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

En konference gør det muligt for Dem samtidigt at tale med op til 9 samtalepartnere.

7.8.1 Opbygning af en konference med pålagt håndsæt

MENU

Tryk to gange på **MENU**, når håndsættet er lagt på.

Konf

Tryk på **Konf**.

Konf Tekst Service Takst



Indkod med tastaturet antal
ønskede konferencedeltagere
(max. 9) og løft håndsættet.

Antal konference deltagere eller
løft håndsæt



Konferencen opbygges

Vent venligst

Hold

Tryk **Hold**

Konf, antal medlemmer 0
Afbr Hold



Indkod med tastaturet, telefonbogen,
K-nr eller N-tast telefonnummeret på
første konferencedeltager.

Opk. på hold - ring venligst
T-bog K-nr Afbr

De er forbundet med den første
deltager.

Nr: 7560258 forbundet 0,12
Konf, T-bog Afbr

KonfTryk **Konf.**

Konf, antal medlemmer 1	0,12
Medl	Hold

Gentag ovennævnte procedure for at tilslutte nye deltagere (max. 9 deltagere)

7.8.2. Opbygning af en konference under en samtale

MENU

Tryk **MENU** een gang, mens De fører en samtale.

75602850 forbundet				0,12
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

KonfTryk **Konf.**

Konf	Ident	Tekst	Service	Funk
------	-------	-------	---------	------



Indkod antal konferencedeltagere eller tryk **Fortsæt.**

Antal konference deltagere eller fortsæt
--

7.8.3 Tilslutte yderligere deltagere

Hold

Tryk på Hold

Konf, antal medlemmer 1	0,12
Medl	Hold



Indkod med tastaturet, telefonbogen, K-nr eller N-tast telefonnummeret til den nye deltager.

Opk. på hold - ring venligst
T-bog K-nr Afbr

Konf

Den nye deltager er forbundet. Tryk på **Konf.**

Konf, antal medlemmer 12	0,12
Medl	Hold

Fortsæt indtil alle deltagere er forbundet (max. 9 deltagere).

7.8.4 Udelukke og genoptage en deltager

Under en konference kan De vise deltagernes telefonnumre på displayet. Ved hjælp af deltagerlisten kan De udelukke en deltager i konference og genoptage ham senere.

Medl

Dette display viser en konference med tre deltagere. Tryk **Medl.**

Konf, antal medlemmer 123	0,12
Medl	Hold



Brug ▲▼-tasten, indtil De kommer til den deltager, som De vil udelukke (isolere) fra konferencen.

Konf. medl 1: 75602850	
Split Isol Afbr	▲▼

Isol

Tryk **Isol**.

Dette display viser, at deltager 1 er isoleret. Når De igen vil Optage deltager 1 i konference trykkes

Medl

Medl.

Tilf

Tryk **Tilf**

Deltager 1 optages igen i konferencen.

Konf. antal medlemmer i23	0,12
Medl	Hold

Konf. medl 1: 75602850			
Split	Tilf	Afbr	▲▼

Konf. antal medl,emmer 123	0,12
Medl	Hold

7.8.5 Føre en separat samtale med en deltager

Medl

Dette display viser en konference med tre deltagere. Tryk **Medl**.



Benyt ▲▼-tasten, indtil De kommer til den deltager, som De vil føre en separat samtale med. Tryk **Split**.

Split

Konf

De befinder Dem nu i en separat samtale med deltager 1, konference fortsætter, men De deltager ikke. Når De vil vende tilbage til konferencen, trykkes **Konf**.

Konf. antal medlemmer 123	0,12
Medl	Hold

Konf. medl 1: 75602850			
Split	Isol	Afbr	▲▼

Nr: 75602850 forbundet	0,12			
Konf	T-bog	Afbr	Flyt	Skift

7.8.6 Udelukke en deltager

Medl

Dette display viser en konference med tre deltagere. Tryk på **Medl**.



Benyt ▲▼-tasterne, indtil De kommer til den deltager, som De vil udelukke fra Konferencen.

Afbr

Tryk **Afbr**.

Der er nu kun 2 deltagere i konferencen.

Konf. antal medlemmer 123	
Medl	Hold

Konf. medl 1: 75602850			
Split	Isol	Afbr	▲▼

Konf. antal medlemmer 12	0,12
Medl	Hold

7.8.7 Føre en samtale uden at optage deltageren i konferencen

Under konferencen kan De føre en samtale med en anden deltager, uden at optage denne i konferencen.

Hold

Dette display viser en konference med tre deltagere. Tryk **Hold**.

Konf, Antal medlemmer 123	0,12
Medl	Hold



Indkod den nye deltagers telefonnummer.

Opk. på hold - ring venligst
T-bog K-nr Afbr

De er forbundet med deltageren.

Nr: 75602850 forbundet	0,12
Konf T-bog Afbr	Skift

Afbr

Tryk **Afbr** for at afslutte samtalen.

Skift

Tryk **Skift** for at skifte frem og tilbage mellem konferencen og den deltager, som ikke er med i konferencen.

En konference afsluttes ved blot at lægge håndsættet på. Forbindelsen til alle deltagere afbrydes.

7.9 Visning af samtaletakst (Vis prisen)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet for at fungere.

- Samtaletaksten vises enten under eller efter samtalen øverst til højre på displayet.
- Når en samtale afsluttes, vises takstbeløbet for den afsluttede samtale i kort tid på displayet.
- Der findes tre slags taksttællere, som kan informere Dem om samtaleens takst.
 - **Enkelttæller**, der viser samtaletakst pr. MSN for den sidst førte samtale.
 - **MSN-taksttæller**, som viser totalen af samtaletakst for ethvert MSN.
 - **Sammentælling**, viser totalen af alle MSN samtaletakster.
- Taksten vises som beløb.
- De kan indstille en takstfaktor for ethvert MSN, hvis De f.eks. vil viderefakturere samtaletaksten. Dette kan ikke benyttes i Danmark.
- De kan begrænse (omkostningskontrol) taksten for ethvert MSN.
- MSN-taksttælleren og totaltælleren kan stilles tilbage.

Se kapitel 8.6, "Samtaletakst"

7.9.1 Takstvisning af Deres samtale (AOC-D)

Under samtalen vises taksten øverst til højre på displayet.

75602850	forbundet			0,12
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

Når samtalen er afsluttet, vises takstbeløbet for samtalen i nogle sekunder.

				6,24
T-bog	K-nr			

7.9.2 MSN-Takst og totaltakst vises

MENU Tryk **MENU** to gange, når telefonen ikke er i brug.

Takst Tryk Takst.

Konf	Tekst	Service	Takst
------	-------	---------	-------

▲▼ Med ▲▼-tastene vælges det MSN, hvis takst De gerne vil se.

Sidste opkald	MSNO : 6,24		
Takst	Total	tMSN	Max ▲▼

tMSN Vis med tMSN totalen af samtaletakster for et MSN.

Sidste opkald	MSN1 : 60,00		
Takst	Total	tMSN	Max ▲▼

Total Vis med Total totaltaksten alle MSN.

Total MSN1 : 120,24			
Takst	Total	Sidst	Slet ▲▼

Den totale takst for alle MSNs vises på displayet.

Total : 512,48			
Takst	tmsn	Sidst	Slet

7.10 Dato og klokkeslæt

Dato og klokkeslæt kan læses i første linie på displayet.

7.10.1 Visning af dato og klokkeslæt under en samtale

Tid Tryk på Tid

Datoen og klokkeslæt vises i 5 sekunder.

75602850	forbundet			0,12
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

Ons 01 Jul 1998				10:00
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

Henvisning:

Hvis Deres telefon ikke benyttes i længere tid, kan der forekomme tidsafvigelser. Visningen af dato/klokkeslæt synkroniseres dog igen automatisk med den næste udgående samtale.

7.11 Status-visning

Ved hjælp af en informationsvisning får De meddelelse om apparatets aktuelle status. Visningen **Info** sker kun, når de tilsvarende Funktioner også er aktiveret, for eksempel ved

- Viderestilling af opkald
- Aktiveret PIN-lås
- Banke på slået fra
- ... osv.

Info

Tryk på **Info** for at kontrollere apparatets status.

Ons 01 Jul 1998 10:00
Info T-bog K-nr



Med ▲▼-tasten kan De gennembladre listen over statusvisninger.

Vider 75605851 konst >75602850



Se kapitlet "Liste over indstillingsmuligheder" for mulige info-visninger.

7.12 Tjeneste-/Service-koder

De kan fra Deres telefon direkte aktivere funktionerne for ekstra Tjeneste/ydelser på Deres telefonnet. Service-koder sendes som keypad-signallering.

Se kapitel 8.5, "Service koder".

7.12.1 Vælge service-koder

MENU

Tryk **MENU** to gange, når håndsættet er lagt på.

Tryk **MENU** een gang, når håndsættet allerede er taget op.

Service

Tryk **Service**.



Indkod service-koden direkte eller

Konf Tekst Service Takst

Service:

Ny



Vælg med ▲▼-tasten den forprogrammerede tjeneste, som De ønsker.

Service: <Navn>

Slet

Ret

vælg



Vælg

Tryk **vælg** eller løft håndsættet op for at vælge service-koden. Operatøren svarer med en meddelelse som bekræftelse.

7.13 Sluse

De kan indstille slusen, så:

- Kun bestemte opkald signaliseres akustisk, eller
- Bestemte opkald ikke signaleres akustisk, eller
- De kan kende et bestemt opkald på ringesignalets melodi eller lydstyrke.

De kan programmere slusen, så alle indgående MSN opkald filtreres, eller kun bestemte MSN opkald filtreres.

Der findes fire slags telefonsluser.

- Tilladt-sluse (t): Brug denne sluse, når De kun vil kaldes op af bestemte personer.
- Låst-sluse (l): Brug denne sluse, når De ikke vil modtage opkald fra bestemte personer. Spærrede opkald lagres ikke, vises ikke på display og signaliseres ikke akustisk.
- VIP-sluse (V): Brug denne sluse, når De ønsker, at meget vigtige opkald signaleres akustisk, selv om ringesignalet er afbrudt.
- Speciel-sluse (s): Brug denne sluse, når De ønsker, at opkald fra en bestemt person signaleres akustisk.

Se kapitlet 8.9, "Sluser"

7.13.1 Visning af alle telefonnumre med sluse

De kan gennemgå listen over alle de telefonnumre, som er forsynet med en sluse funktion.

MENU

Tryk **MENU** tre gange med pålagt håndsæt, tryk derefter **Prog.**

Programmering
PIN N-tast K-nr Sluse Nød

Sluse

Tryk **Sluse**

Sluse: t75602850 > MSN1 M3/V5
Slet Ret ▲ ▼

I dette eksempel er telefonnummer 75602850 anvist en tilladt-Sluse til MSN1 med ringemelodi 3 og ringevolumen 5



Med ▲▼ tasterne kommer De til de næste telefonnumre med Sluse.

7.14 Omstilling og viderestilling af opkald

Bemærk! Disse funktioner skal være understøttet af ISDN-nettet.

Der findes forskellige indstillinger til automatisk omstilling af opkald til et andet telefonnummer.

- Viderestilling af alle opkald (konst) **(CFU)**
- Viderestilling ved optaget (optag) **(CFB)**
- Viderestilling ved manglende svar (Nsvar) **(CFNR)**

Se kapitlet 8.10, "Viderestilling af opkald"

De har flere muligheder, når De kan stille et opkald om:

- Før De modtager opkaldet.
- Under en samtale.

7.14.1 Omstille et opkald (uden modtagelse) (CD)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

MENU

Tryk **MENU** een gang, når den indgående samtale vises på Deres display.

75602851 kalder			
Skjul	T-bog	Ro	Park

Vider

Tryk **Vider** (opkald Viderestilles)

Vider		Tekst	Funk
-------	--	-------	------



Indkod med tastaturet, telefonbogen, K-nr eller N-tast telefonnummeret til den, De vil omstille samtalen.

Flyttet til:			
Skjul	T-bog	K-nr	

ok

Bekræft med **ok**.

Forbinde med: 75602851			
ok	sub		<slet

Flytning OK

Kort bekræftelse, at opkaldet er viderestillet.

7.14.2 Omstille et opkald under samtale (uden modtagelse) (CD)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

De fører en samtale og får yderligere en samtale.

75602851 forbundet				0,12
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

MENU

Gå frem svarende til ovennævnte fremgangsmåde

75602851 kalder				
Skjul	T-bog	Hent	Afvis	

ok

Bekræft med **ok**. Opkaldet Videre-stilles. De forbliver forbundet med Deres samtalepartner.

75602851 forbundet				0,12
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

7.14.3 Omstille en samtale (ECT)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

Når en samtale skal viderestilles, parkerer De samtalen og kalder den deltager, som samtalen skal stilles om til.

Hold

Under samtalen trykker De **Hold**.



Indkod med tastaturet, telefonbogen, K-nr eller N-tast telefonnummeret, til den samtalen skal omstilles til.

75602850 forbundet				0,12
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

Opk. på hold - ring venligst			
T-bog	K-nr	Afbr	

De er forbundet med den nye deltager, Deres forrige samtale er parkeret.

Nr: 75602851 forbundet				
3 Par	T-bog	Afbr	Flyt	Skift

Flyt

Tryk **Flyt** for at Videreforbinde opkaldet og læg håndsættet på.

Afbr

Tryk **Afbr**, når De afslutter en forespørgsel og vil vende tilbage til Deres første samtale.

Skift

Tryk **Skift**, når De skal vende tilbage til Deres samtale og den deltager, som De vil forbinde opkaldet Videre til, skal beholdes. Tryk igen **Skift** for at stille tilbage til den nye deltager og parkere Deres første samtale.

7.15 Valg af sprog

- De kan vælge et sprog til displayet på Deres DELTA 952 ISDN.
- Der kan vælges mellem 3 forskellige sprog: engelsk, tysk og dansk.
- Grundindstillingen er dansk.

Se kapitlet 9.4, "Sprog"

7.16 Telefonnummervisning/-undertrykkelse

Deres DELTA 952 ISDN viser normalt telefonnummeret såvel ved udgående som indgående samtaler. De kan dog hemmeligholde eller undgå, at Deres telefonnummer vises hos den opkaldte/opkaldende deltager.

Hvis De på displayet hverken vil se de af Dem valgte telefonnumre eller nummeret på indgående op kald, kan De annullere cifervisning.

Se kapitel 8.11 - Skjule visning af cifre.

7.16.1 Telefonnummervisning (CLIR)

Hvis de har valgt fast at skjule visning af Deres telefonnummer, er det alligevel muligt at vise telefonnummeret hos samtalepartneren.

Vis

Vælg telefonnummeret, tryk **Vis** og løft håndsættet eller ▾ tasten.

75602850			
Vis	T-bog	s/p/g	<Slet

7.16.2 Telefonnummerundertrykkelse (CLIR)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

Når De etablerer en udgående forbindelse, kan De undertrykke visningen af Deres telefonnummer hos samtalepartneren.

Skjul

Vælg telefonnummeret, tryk **Skjul** og løft håndsættet eller ▾ tasten.

75602850			
Skjul	T-bog	s/p/g	<Slet

7.16.3 Visning af samtalepartnerens telefonnummer

Når De får et opkald, viser Deres display, hvem der ringer til Dem. Findes navnet ikke i Deres telefonbog, vises kun telefonnummer

75602850 ringer			
Skjul	T-bog	Ro	Park

Er navnet lagret i Deres telefonbog, vises hans navn i stedet for telefonnummer på displayet.

Frank ringer			
Skjul	T-bog	Ro	Park

Under samtalen vises samtalepartnerens telefonnummer på displayet.

75602850 forbundet			
Skjul	T-bog	Afbr	Hold Park

7.16.4 Undgå visning af telefonnummer hos samtalepartner (COLR)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

Når De får et opkald, kan De undgå visning af Deres telefonnummer på opkalders display.

Skjul


Tryk **Skjul**, når Deres telefon ringer og tag da først imod opkaldet.

75602850 kalder			
Skjul	T-bog	Ro	Park

7.17 Højtaler og mikrofon

Deres DELTA 952 ISDN har to højtalere og to mikrofoner.

- En højtaler og mikrofon i håndsættet, hvormed De hører og taler, når håndsættet er løftet.
- En højtaler og mikrofon i apparatet, til medhør og håndfri.

 Indstil lydstyrken i håndsættet og i apparatet med regulatoren på telefonens front.

Ved medhør/ håndfri vises følgende ikon øverst til venstre på displayet.



75602850 forbundet				
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

7.17.1 Medhør



Løft håndsættet.
Afvent klartone. Vælg manuelt eller med register.

Tast nr.	
T-bog	K-nr

Stille om på medhør



Tryk ▾ (De og/eller andre personer i rummet kan høre med).
Højtale ikonen vises.

75602850 forbundet				0,12
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

Tilbagestilling til udgangsindstillingen



Tryk igen ▾ (De kan nu høre og tale i håndsættet.)
Højtaler ikonen slettes.

75602850 forbundet				0,12
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

Stil om på håndfri



Tryk ▾ og læg
"samtidig" håndsættet på.
De og/eller personer kan høre og tale).



75602850 forbundet				0,12
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

Tilbagestilling til udgangsindstillingen



Løft håndsættet.
(kun De kan høre og tale)

75602850 forbundet				0,12
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

7.17.2 Håndfri



Tryk ▾

Tast nr.
T-bog K-nr



Højtalerikonen vises.
Indkod telefonnummeret med
tastaturet eller registeret,

75602850 ringer
T-bog Afbr



Tryk endnu engang ▾
for at afbryde forbindelsen.
Højtalerikon slettes.

7.17.3 Brug af hovedsæt

Såfremt der er tilsluttet et hovedsæt til telefonen, kobles dette ind i stedet for den håndfrie funktion. Se ovenstående kapitel om håndfri funktion. Det er således ikke muligt samtidigt at benytte hovedsæt og håndfri funktion.

Ønsker man at skifte fra hovedsæt til håndfri funktion, kobles hovedsættet blot fra. Dette kan på de fleste hovedsæt gøres ved at adskille et stik på hovedsættets ledning eller med en afbryder på hovedsætledningen. Dette kan uden ulempe foretages, mens der føres en samtale.

Tilsvarende kan der skiftes fra håndfri funktion til hovedsæt ved at tilkoble hovedsættet. Dette kan ligeledes foretages under samtale. Håndsættet og hovedsættet kan anvendes samtidigt, dog vil kun mikrofonen i håndsættet være aktiv. Samtalen kan høres i både håndsæt og hovedsæt.

7.18 Mikrofonafbryder

De kan afbryde mikrofonen i håndsættet, i apparatet eller i et evt. hovedsæt. Deres samtalepartner hører ikke, hvad De siger, men De kan stadig høre ham. På denne måde kan De foretage en privat forespørgsel i Deres kontor, før De fortsætter telefonsamtalen.

MIKR

Tryk denne tast under
samtalen.

75602850 forbundet
Tid T-bog Afbr Hold Park

Øverst til højre på Deres display vises
meddelelsen "Mikr afbr", at mikrofonen
er afbrudt.

75602850 forbundet
Tid T-bog Afbr Mikr afbr Hold Park

MIKR

Trykkes tasten igen, tilsluttes mikrofonen.

7.19 DTMF-signalering under en forbindelse

Ved hjælp af DTMF-signaler kan der styres ekstra tilbehør, som f.eks. modtagelse af meddelelser eller en taleboks. Så snart en forbindelse er etableret, sender Deres DELTA 952 ISDN automatisk DTMF-signaler ud, når taltasterne betjenes. Valgte tal, som indføres efter en "pause", bliver ligeledes sendt som DTMF-signaler.

Eksempel: Så snart forbindelsen til "75602850" er etableret, sendes tallene "2413" efter en kort pause som DTMF-signaler.

75602850p2413			
Skjul	T-bog	s/p/g	<slet

7.20 Uønskede opkald (MCID)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

Hvis De modtager ondskabsfulde eller belastende opkald, kan De lade opringningen identificere og registrere hos operatøren. **Ident** softkey'en vises kun, når denne tjeneste er til disposition og aktiveret hos operatøren.

7.20.1 Identificering af et uønsket opkald (under samtale)

MENU Tryk **MENU**, medens De er forbundet med den uønskede opkalder.

75602850 forbundet				
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

Ident Tryk **Ident**

Konf	Ident	Tekst	Service	Funk
------	-------	-------	---------	------

Opkalderen identificeres/registreres hos operatøren og De forbliver forbundet med ham.

Abonnent identificeret				
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

7.20.2

Identificering af et uønsket opkald (opkalder har allerede lagt på)

MENU Tryk **MENU** een gang, før De lægger håndsættet på.

Afbrudt

Ident Tryk **Ident**.

Konf	Ident	Tekst	Service	Funk
------	-------	-------	---------	------



Opkalderen blev identificeret.
De kan nu lægge håndsættet på.

Abonnent identificeret

Tid T-bog Afbr Hold Park

De kommer tilbage til hovedmenuen.

Bemærk: De har maximum 20 sekunder til rådighed til at fange en opkalder, som allerede har lagt på.

7.21 Tekstmeddelelser (UUS1)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

De kan sende tekstmeddelelser med Deres DELTA 952 ISDN. Det er meget praktisk, når Deres opkald ikke bliver modtaget.

Der tilbydes to forudindstillede meddelelser, som ikke kan ændres.

- Meddelelse 1 - "Ring venligst"
- Meddelelse 2 - "Jeg ringer senere".

De kan selv konstruere indtil 8 ekstra meddelelser.

Se kapitlet "Programmering af Deres DELTA 952 ISDN", afsnit 8.12, "tekstmeddelelser".

7.21.1 Aktivere en meddelelse uden at løfte håndsættet.

Hvis De aktiverer en meddelelse med pålagt håndsæt, bliver meddelelse sendt ved enhver efterfølgende samtale, så snart De løfter håndsættet.

MENU

Tryk **MENU** to gange for at få tekstmenuen.

Konf Tekst Service Takst

Tekst

Tryk **Tekst**

Tekst0: Ring venligst
Ny on ▲▼

On

Gennemgå meddelelser med ▲▼ og tryk **on** for at aktivere den valgte meddelelse.

Tekst0: Ring venligst
Ny off ▲▼

Kort bekræftelse.

Brugertekster aktiveret

Gå frem som ovenfor nævnt og tryk **off**, når De vil deaktivere en tekst.

7.21.2 Modtage en meddelelse

Når De modtager et opkald med en meddelelse, vises denne på displayet henh. lagres i opkaldelisten. Med tasten **Mere** kan De læse den samlede tekst.

Mere

Meddelelser vises på displayet. Tryk **Mere** for at vise resten af meddelelsen.

75602850 kalder Ring venligst straks>>
Skjul T-bog Ro Mere Park

Ring venligst straks tilbage
Tilb

7.21.3 Sende en meddelelse med løftet håndsæt

Når De aktiverer en meddelelse, efter De har valgt et telefonnummer, så sendes denne meddelelse en gang til dette telefonnummer, når håndsættet lægges på.

MENU

Tryk **MENU** een gang, efter De har valgt og når det ringer hos Deres samtalepartner, men Deres opkald ikke bliver modtaget.

75602850 Ringer
T-bog Afbr

Tekst

Tryk **Tekst**

Tekst Funk

On

Gennemgå meddelelserne med ▲▼ tasterne og tryk **On** for at sende den viste meddelelse.

Kort bekræftelse

Læg håndsættet på.

Tekst0: Ring venligst tilbage
Ny On ▲▼

Brugertekster aktiveret



7.22 Ekstra-numre (MSN)

- Op til 10 ekstranumre (MSN) bliver understøttet. Ved hjælp af et MSN kan enhver telefon med en ISDN-multi-tilslutning adresseres direkte.
- Ved udleveringen er der ingen forprogrammerede MSN's.
- Telefonen virker også uden MSN-numre programmeret, men vi anbefaler, at De indkoder mindst eet MSN for at kunne udnytte alle telefonens ISDN-funktioner.

- Ethvert MSN kan tildeles eget navn og et ringesignal.
- Ved indgående opkald viser displayet, hvilket MSN der er valgt og det tilsvarende ringesignals melodi lyder. På denne måde kan De let genkende det kaldte nummer.
- Se kapitlet "Særlige funktioner", afsnit 7.27 "ringesignals melodi og volumen
- De kan programmere sluser til alle eller enkelte MSNs.
- Se kapitlet "Programmering af Deres DELTA 952 ISDN", afsnit 8.9, "Sluser".
- Ved udgående opkald er det muligt at udvælge et bestemt MSN, før De løfter håndsættet, idet De anvender Deres DELTA 952 ISDN's udvalgsfunktion "Udgående MSN". Programmeringen sker med navnetasterne.

7.23 Udvalgte udgående MSN

Ved udgående opkald er det muligt at udvælge et bestemt MSN, før De løfter røret, idet De bruger udvalgsfunktionen "Udgående MSN" på Deres DELTA 952 ISDN. Det er praktisk, når De f.eks. gerne vil Viderefakturere omkostningerne for samtaler til en bestemt afdeling eller person.

Til forberedelse og brug af funktionen:

- Programmeres en vilkårlig navnetast med funktionen.
Se kapitlet "Programmering af Deres DELTA 952 ISDN" afsnit 8.8, "Navnetaster".
- Aktiveres Funktionen "Udg. MSN liste" som nedenfor beskrevet.

7.23.1 Vælg udgående MSN



Vælg med N-tasten det ønskede MSN.

Ons 01 jul 1998	MSNO 10:00
T-bog K-nr	



Løft håndsættet eller tryk ▾

Ons 01 jul 1998	MSN1 10:00
T-bog K-nr	

7.24 Terminaladresser (SUB)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

ISDN-tjenesten "Terminaladresse" tillader en udvidelse af et MSN med en "Sub-adresse". Der kan programmeres indtil 10 Terminaladresser. Se kapitlet "Installation af Deres DELTA 952 ISDN", afsnit 9.3, "Terminaladresser".

7.25 Terminalsift (TP)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

Hvis De under en samtale går fra en telefon til en anden på den samme bus eller hvis De vil flytte Deres telefon fra een stikdåse til en anden, kan De "parkere" Deres aktuelle samtale. De kan dog ikke parkere en samtale i mere end tre minutter.

7.25.1 Samtale parkeres

Park

Tryk **Park** under en samtale.



Indkod et parkeringsnummer (max. 2 tal).

Nu kan De og ingen anden genoptage Deres samtale.

Tryk **Send**.

Kort bekræftelse.

75602850 forbundet	0,12
Tid T-bog Afbryd Hold Park	

Park id: 10__
Send

Opkald parkeret
Retur

7.25.2 Parkeret samtale videreføres/hentes tilbage straks

Retur

Tryk **Retur**, hvis håndsættet stadig er løftet for straks at fortsætte den parkerede samtale.

De er igen forbundet med Deres oprindelige samtalepartner.

Opkald parkeret
Retur

75602850 forbundet				
Tid T-bog Afbr Hold Park				

7.25.3 Parkeret samtale videreføres fra en anden DELTA 952 ISDN

MENU

Tryk **MENU** een gang.

Ons 01 jul 1998	10:00
T-bog K-nr	

Park

Tryk **Park**

Vider Park	Funk
------------	------



Indkod det parkeringsnummer, De har givet samtalen.

Løft håndsættet eller tryk ▽

De er igen forbundet med Deres oprindelige samtalepartner.

Park id: __

forbundet				0,12
Tid T-bog Afbr Hold Park				


Bemærk:

Fortsættes en parkeret samtale, vises intet telefonnummer i displayet.



7.25.4 Parkeret samtale Videreføres ved indgående opkald

Park



Tryk **Park**, når Deres samtale er parkeret og en yderligere samtale går ind.

Indkod det parkeringsnummer, hvormed samtalen er parkeret.

Løft håndsættet eller tryk ▽-tasten

75602851 Ringer			
Skjul	T-bog	Ro	Park

Park id: __

De er igen forbundet med Deres oprindelige samtalepartner.

75602851 forbundet				0,12
Tid	T-bog	Afbr	Hold	Park

Når De lægger håndsættet på, vises den indgående samtale igen.

75602851 kalder			
Skjul	T-bog	Ro	Park

7.26 PIN-kode

- De kan definere en PIN-kode for at beskytte bestemte indstillinger på Deres telefon.
- Den forudindstillede PIN-kode er "0000" og den forudindstillede PIN-kode lås er slået fra.

Der skal altid bruges en PIN-kode til at:

- ændre PIN-koden
- Tilslutte/annullere opkaldsspærring
- tilslutte og slette PIN-kode låsen

Når De tilslutter PIN-kode låsen, skal PIN-koden benyttes ved programmering, aktivering eller deaktivering af følgende funktioner:

- Opkaldsspærring
- Slette samtaleTakst
- CUG konfiguration
- Direktkald og nødhjælpsnumre
- Telefonbogsindførelser
- MSN
- Kortvalg
- Ringesignalmelodi og lydstyrke
- Terminaladresser
- TekstMeddelelser

Hvis De mister eller glemmer den programmerede PIN-kode kan De kontakte Deres forhandler

7.27 Ringesignals melodi og volumen

De kan programmere ethvert af Deres MSNs og subadresser med forskellige ringesignalmelodier og volumen, så De ved opkald kan høre hvilket MSN eller hvilken terminaladresse, der blev valgt.

I dette eksempel har MSN2 ringesignal melodien 2

Ringer melodi MSN2:M2
ok Vol SUB vælg ▲▼

Se kapitlet "Installation af Deres DELTA 952 ISDN", afsnit 9.5, "Ringesignal melodi og volumen.

Ringesignalmelodi og volumen kan også programmeres til prioritets- og specialfiltre. På denne måde kan De skelne prioritets- og specialopkald fra andre.

Se kapitlet 8.9, "Sluse"

I dette eksempel er telefonnummeret 75602850 på MSN1 anvist en Tilladt-Sluse. Det har ringesignal melodi 3 med volumen 5.

Sluse:t75602850>MSN1 M3/V5
Slet Ret ▲▼

Der findes 16 forskellige ringesignalmelodier: M0 til M15

Der findes 6 forskellige volumen: V0 til V5

Ved volumen V0 er der intet ringesignal.

7.28 Ringesignal fra

For ikke at blive forstyrret, kan De fjerne ringesignalet for indgående opkald. Opkalderens telefonnummer bliver alligevel vist på displayet og optaget i hukommelsen for ikke besvarede opkald.

7.28.1 Ringesignal fjernes

MENU Tryk **MENU** een gang med pålagt håndsæt.

Funk Tryk **Funk**

Vider Park Funk

vælg Tryk **vælg** for at fjerne ringelyden.

Toneringer <on>
ok vælg ▲▼

ok Tryk **ok**, og derefter **ESC**

Toneringer <off>
ok vælg ▲▼

Info Tryk **Info** for at vise den aktuelle status, derefter trykkes **ESC**

Ons 01 jul 1998 10:00
Info T-bog K-nr

Gå frem på samme måde, når ringelyden skal tilsluttes igen.

7.28.2 Ringelyd fjernes under et indgående opkald

De kan under et indgående opkald fjerne ringesignalet alene for dette opkald.

Ro

Tryk **Ro**.
Ringesignalet for dette opkald fjernes.

75602850 ringer			
Skjul	T-bog	Ro	Park

Ring


Tryk **Ring** for igen at tilslutte ringesignalet for dette opkald.

75602850 ringer			
Skjul	T-bog	Ring	Park

7.29 Trepartskonference (3PTY)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet

Når De fører to samtaler, indgående eller udgående, kan De opbygge en trepartskonference.

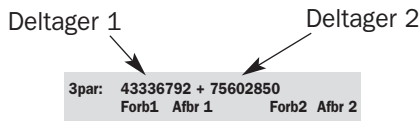

Forb1/Afbr1 gælder for deltager 1

Forb2/Afbr2 gælder for deltager 2

7.29.1 Trepartskonference opbygges

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet

3Par

Tryk **3Par**, når De er forbundet med deltager 1 og deltager 2 er på hold.

Nr: 75602850 forbundet				0,12
3par	T-bog	Afbr	Flyt	Skift

De er forbundet med begge deltagere.

3par: 43336792 + 75602850			
Forb1	Afbr	Forb2	Afbr2

Forb1

Tryk **Forb1** for kun at tale med deltager 1 og sætte deltager 2 på hold.

Nr: 43336792 forbundet				
3par	T-bog	Afbr	Flyt	Skift

Skift

Tryk **Skift** for at veksle mellem de to samtaler.

7.29.2 En deltager udelukkes fra trepartskonferencen

Afbr2

Når De er forbundet med de to deltagere trykkes **Afbr 2** for at afbryde samtalen med deltager 2 og kun tale videre med deltager 1.

3par: 43336792 + 75602850
Forb1 Afbr1 Forb2 Afbr2

Afbr

Når De er i samtale med deltager 1 og deltager 2 er sat på hold, afbrydes deltager 1 ved at trykke **Afbr**

Ny: 43336762 forbundet
3par T-bog Afbr Flyt Skift

De fører nu en normal samtale med deltager 2.

75602850 forbundet
Tid T-bog Afbr Hold 0,12 Park

7.29.3 Trepartskonferencen afsluttes

Begge samtaler afsluttes ved at lægge håndsættet på.

8.0 Programmering af Deres DELTA 952 ISDN

8.1 Programmering af alarm-/aftaleopkald

Et alarmopkalds indkodningsformat til datoen og klokkeslættet er: dd-mm-åå tt:mm

MENU

Tryk **MENU** tre gange med pålagt håndsæt.

Alarm

Tryk **Alarm**.

Prog	Alarm	Opsæt
------	-------	-------

Slet

Tryk **Slet** for at slette forkerte eller forældede alarm-/aftaleopkald.

Al1: e01 jul 1998 10:30
Slet Ny Ret Off ▲▼

Ny

Med ▲▼ tasterne kommer De til det næste programmerede alarm-/aftaleopkald. Tryk **Ny** for at programmere et nyt alarm-/aftaleopkald.

Al1: e01 jul 1998 10:30
Slet Ny Ret Off ▲▼



Indkod dato og klokkeslæt for alarm-/aftaleopkaldet. Indkodningsformatet er: dd-mm-åå tt:mm. Bekræft med **ok**.

Alarm dato: __ Tid: <Slet
ok

Nr



Tryk **Nr**. for at indkode det telefonnummer, som skal vælges ved et alarm-/aftaleopkald. Indkod telefonnummeret.

AI2: e01 jul 1998 15:00<
Tilb Type Nr Slet

Nummer: ok s/p/g <Slet

ok

Bekræft med **ok**.

Nummer: 75602850 __ s/p/g <Slet
ok Slet

Type

Tryk **Type** for at indkode arten af alarm-/aftaleopkaldet.

AI2: e01 jul 1998 15:00 >75602850
Tilb Type Nr Slet ▲▼

vælg

Tryk **vælg**, indtil De kommer til den ønskede type opkald.

- Engangs alarm-/aftaleopkald (e) (grundindstilling)
- daglig alarm-/aftaleopkald (d)
- ugentlig alarm-/aftaleopkald (u)

Alarm type <enkelt>
ok vælg

ok

Bekræft med **ok**. Et programmeret alarm-/aftaleopkald vises med en (▲) (klokke) foran tidspunktet.

AI2: e01 jul 1998 15:00 >75602850
Tilb Type Nr Slet

Ons 01 jul 1998 ▲ 10:00
T-bog K-nr

8.1.1 Aktivere/deaktivere alarm-/aftaleopkald

MENU

Tryk **MENU** tre gange med pålagt rør.

Alarm

Tryk **Alarm**

Prog Alarm Opsæt

off

Tryk **off** for at deaktivere alarm-/aftaleopkald.

AI2: e01 jul 1998 15:00 >75602850
Slet Ny Ret Off ▲▼

on

Tryk **on** for at aktivere alarm-/aftaleopkald.

AI2: e01 jul 1998 15:00 >75602850
Slet Ny Ret On ▲▼

Slet

Tryk **Slet** for at slette alarm-/aftaleopkald.

AI2: >
Slet Ny Ret Off ▲▼

ESC

Tryk **ESC**, når De har afsluttet Deres indstillinger for at komme tilbage til hovedmenuen.
Et aktiveret Alarm-/terminopkald vises med en (🔔) (klokke) foran klokkeslættet.

8.2 Spærring af udgående samtaler

- Kontroller først om adgangen til telefonanlæggets områdenummer (ved tilslutning til omstillingsanlæg) og forvalgsnumrene til de nationale og internationale forbindelser er korrekt indstillet. Se kapitlet "Installation af Deres DELTA 952 ISDN", afsnit 9.1, "Forvalg".
- Opkaldsspærringens aktivering og deaktivering er altid beskyttet gennem PIN-kode låsen.

	ingen udgående samtaler med
Lokal -spærring	Omstillingsanlægs-adgangsnummer
National spærring	Nationale forvalgsnumre
International spærring	Internationale forvalgsnumre
Total spærring	Alle undtagen forprogrammerede nødhjælpsnumre
Hotline	Alle undtagen forprogrammerede direkteopkald og nødhjælpsnumre

Bemærk: Spærring af udgående samtaler og direkteopkald udelukker hinanden gensidigt.

8.2.1 Aktivere opkaldsspærring

MENU Tryk **MENU** een gang med pålagt håndsættet.

Funk Tryk **Funk**.

▲▼ Tryk **▲▼**, indtil De kommer til "Låst/hotline".

Vælg Tryk **Vælg**, indtil den ønskede type spærring vises.

ok Bekræft med **ok**, Indkod Deres PIN-kode hvis nødvendigt.

Ons 01 jul 1998 10:00
T-bog K-nr

Vider Park Funk

Toneringer <on> vælg ▲▼
ok

Låst/Hotline <off> vælg ▲▼
ok

Låst/Hotline <internat> vælg ▲▼
ok

8.3 Banke på (CW)

8.3.1 Deaktivere/aktivere Banke på

MENU Tryk **MENU** med pålagt håndsæt.

Funk Tryk **Funk** .

▲▼ Tryk **▲▼**, indtil De kommer til "Banke på".

Vælg Tryk **Vælg** for at slå "Banke på" fra.

ok Bekræft med **ok** og tryk derefter **ESC**

Info Tryk **Info** for at vise den aktuelle status, derefter trykkes **ESC**

Vider Park Funk

Toneringer <on> vælg ▲▼
ok

Banke på <on> vælg ▲▼
ok

Banke på <off> vælg ▲▼
ok

Ons 01 jul 1998 10:00
Info T-bog K-nr

Gå frem på samme måde for igen at aktivere Banke på.

8.4 Lukket brugergruppe (CUG)

8.4.1 CUG oprettes (OA)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

MENU Tryk **MENU** een gang med pålagt håndsæt.

Funk Tryk **Funk**.


 Tryk , indtil De kommer til "CUG konfiguration".

vælg Tryk **Vælg** for at ændre CUG-adgangen. De kan vælge mellem "lukket" og "åben" CUG.

ok Bekræft med **ok** og tryk derefter **ESC**

Vider Park Funk

Toneringer <on>
ok vælg 

CUG konfiguration <åben>
ok vælg 

CUG konfiguration <lukket>
ok vælg 

Bemærk: Lukket CUG = kun muligt at ringe indenfor CUG'en.
Åben CUG = valg mulig indenfor/udenfor CUG'en.

8.5 Service-Koder

8.5.1 Programmering af service-Koder

MENU Tryk **MENU** to gange med pålagt håndsæt.

Service Tryk **Service**.

Ny Tryk **Ny**.




Indkod service-koden.
Bekræft med **ok**.



Indkod navnet på tjenesten.
Bekræft med **ok**.

Konf Tekst Service Takst

Service:
Ny 

Nr: __
ok <slet

Navn: __
ok A=>a <slet



Service: <navn>
Slet Ret vælg 



Indkod efter opfordring Deres PIN-kode og overgrænsen for max total i Kr for dette MSN (kun runde beløb)

ok

Bekræft med **ok**.

Max Total MSN0: 50_ **ok** <slet  

8.6.3 Tilbagestilling af taksttæller

MENU

Tryk **MENU** to gange med pålagt håndsæt.

Tast

Tryk **Takst**.

Konf Tekst Service Takst

tMSN

Tryk **tMSN** for at vælge Total for et MSN.


Sidste opkald MSN0: 6,24
Takst Total tMSN Max  

Vælg   det ønskede MSN.

Slet

Tryk **Slet** for at stille Takst-tælleren for dette MSN tilbage på 0.

Total MSN1: 120,24
Takst Total Sidst Slet  

Ja

Efter opfordring indkodes Deres PIN-kode.
Tryk **Ja**.

Slet total MSN1: 120,24
Ja Nej

Total

Tryk **Total** for at vælge samtale-takstene for alle MSNs.

Total MSN1: 0000,00
Takst Total Sidst Slet  

Slet

Tryk **Slet** for at stille totaltælleren tilbage på 0.

Total: 0512,48
Takst tMSN Sidst Slet

Ja

Efter opfordring indkodes Deres PIN-kode.
Tryk **Ja**.

Slet Total: 0512,48
Ja Nej

ESC

Tryk **ESC**

Total: 0000,00
Takst tMSN Sidst Slet

8.7 Direktopkald og nødhjælpsnumre



- For at kunne aktivere et direktopkald, skal De først programmere direktnummeret.
- Opkaldsspærring og direktopkald udelukker hinanden gensidigt.
- Forudindstillede nødhjælpsnumre:
 - Nødhjælpsnummer 1: 112 (politi)
 - Nødhjælpsnummer 2: 112 (brand)

8.7.1 Programmering af direktnummer og nødhjælpsnummer

MENU Tryk **MENU** tre gange med pålagt håndsæt.

Prog Tryk **Prog**.

Nød Tryk **Nød**.

 Det første nødhjælpsnummer (politi) vises.
Med  kommer De til det næste nummer.

Det andet nødhjælpsnummer (Brand) vises, derefter følger tredje og fjerde nødhjælpsnummer samt direktnummer.

Ret Tryk **Ret** for at indkode eller ændre et nummer.



Indkod telefonnummeret.


ok Bekræft med **ok**.

Kort bekræftelse.

Prog	Alarm	Opsæt
Programmering		
PIN	N-tast	K-nr
Sluse	Nød	

Politi: 112	Ret	
Slet		

Brand: 112	Ret	
Slet		

Alarm Nr. 3	Ret	
Slet		

Alarm Nr.3: 102_	Slet	s/p/g	<slet
ok			

Gemt

8.7.2 Direktopkald og nødhjælpsnumre aktiveres

Aktivering og deaktivering af direktopkald er altid beskyttet af PIN-kode låsen.

MENU Tryk **MENU** een gang med pålagt håndsæt.

Funk Tryk **Funk**.

Ons 01 jul 1998	10:00
T-bog	K-nr

Vider	Park	Funk
-------	------	------



Tryk **▲▼**, indtil De kommer til "Låst/Hotline".

vælg

Tryk **vælg**, indtil der vises <Hotline>.

ok

Bekræft med **ok**.



Indkod Deres PIN-kode (grundindstilling "0000").

ESC

Tryk **ESC** for at komme tilbage til hovedmenuen.

Politi- og brand-nødhjælps softkey vises kun, når opkaldespærringen "total" eller "Direktopkald" er aktiveret.

Toneringer <on>
ok vælg ▲▼

Låst/Hotline <off>
ok vælg ▲▼

Låst/Hotline <hotline>
ok vælg ▲▼

PIN:____ ▲▼

Låst/Hotline <hotline> On
ok vælg ▲▼

Ons 01 jul 1998 10:00
Hlin Poli Brand

8.8 Navnetaster

8.8.1 Programmering af navnetasterne

Programmeringen af navnetasterne kan beskyttes gennem PIN-kodens lås.

MENU

Tryk tre gange på **MENU** med pålagt håndsæt.

Prog

Tryk **Prog**.

N-tast

Tryk **N-tast**

Indkod om nødvendigt Deres PIN-kode.

Tryk den **N-TAST-tast**, som skal programmeres

Ret

Tryk **Ret** og bestem med **Vælg**, om navnetasten skal programmeres med et telefonnummer eller en funktion. Bekræft med **ok**.

ok

Ons 01 jul 1998 10:00
T-bog K-nr

T-bog K-nr Liste
Prog Alarm Opsæt

Programmering
PIN N-tast K-nr Sluse Nød

Vælg N-tast

N-tast 81:
Slet Ret ▲▼

N-tast 81: Type <nummer>
ok vælg



Indkod telefonnummeret.

N-tast 81: 75602850_
ok Slet s/p/g <slet

ok

Bekræft med ok.

Kort bekræftelse.

Gemt

8.8.2 Programmere udgående MSN udvalgsliste

Ret

Tryk Ret og bestem med vælg, om navnetasten skal programmeres med funktionen Udg. MSN-liste. Bekræft med ok.

N-tast 81: Slet Ret

vælg

N-tast 81: Type <udg.MSN liste> ok vælg

Navnetasten er nu programmeret for funktionen Udgående MSN-liste.

Bemærk: En navnetast, som er programmeret med funktionen Udg. MSN-liste, kan ikke programmeres med dobbeltfunktion.

Efter aktivering af funktionen Udg. MSN liste vises det valgte MSN eller dets navn på displayet. Aktiver navnetasten for at vælge MSN.

Ons. 01 Jul 1998 MSN1 10:00
Info T-bog K-nr



8.8.3 Aktivere/deaktivere udgående MSN udvalgsliste

MENU

Tryk MENU een gang med pålagt håndsæt.

Ons 01 Jul 1998 10:00
T-bog K-nr

Funk

Tryk Funk.

Vider Park Funk



Tryk up/down, indtil De kommer til Udgående MSN udvalg.

Toneringer <on> ok vælg

vælg

Tryk vælg for at bestemme den ønskede type MSN udvalg.

Udg. MSN valg <off> ok vælg

ok

Bekræft med ok.

Udg. MSN udvalg <pr. opkald> ok vælg

Udgående MSN udvalgsfunktioner

Udg. MSN udvalg <fast>: Valgte MSN er gyldig indtil næste ændring.

Udg. MSN udvalg <pr. opkald>: Valgte MSN gælder kun for næste opkald.

8.9 Sluser

8.9.1 Programmere sluser

MENU Tryk **MENU** tre gange med pålagt håndsæt.

Prog Tryk **Prog**.

Sluse Tryk **Sluse**.

Ny Tryk **Ny**.



Indkod det telefonnummer, som De vil anvise et Sluse.

ok Bekræft med **ok**.

vælg Tryk **vælg**, indtil De kommer til det ønskede MSN eller "alle MSN". Bekræft med **ok**.

vælg Tryk **vælg**, indtil den ønskede Sluseart bliver anvist. Bekræft med **ok**.

Slusetypen (t, l, V, s) vises foran Sluse-nummeret (se afsnit 7.13).

Følgende menuer vises kun, når der er valgt prioritets- eller specialSluse.

vælg Tryk **vælg**, indtil den ønskede ringermelodi vises. Bekræft med **ok**.

vælg Tryk **vælg**, indtil den ønskede lydstyrke vises. Bekræft med **ok**.

De kan nu programmere en Sluse til et andet telefonnummer.

Prog	Alarm	Opsæt
------	-------	-------

Programmering				
PIN	N-tast	K-nr	Sluse	Nød

Sluse:	Ny	▲▼
--------	----	----

Nummer: _		
ok	s/p/g	<slet

Nummer: 75602850_		
ok	Slet	s/p/g <slet

MSN?: 75602850 <MSN0>	
ok	vælg

Sluse: ? 75602850 <ingen>	
ok	vælg

Sluse: t75602850> alle MSN		
Slet	Ret	▲▼

Ringermelodi?: 75602850 <M1>	
ok	vælg

Ringermelodi?: 75602850 <V3>	
ok	vælg

Sluse:	Ny	▲▼
--------	----	----

8.9.2 Deaktivere/aktivere sluser

Når De har programmeret sluser, kan De aktivere og deaktivere disse. De kan kun aktivere een Slusetype ad gangen

MENU

Tryk **MENU** en gang med pålagt håndsæt

Vider Park Funk

Funk

Tryk **Funk**.

▲▼

Tryk ▲▼, indtil De kommer til "Sluse aktivitet".

Toneringer <on>
ok vælg ▲▼

vælg

Tryk **vælg** for at ændre den aktiverede Sluse (i dette eksempel er "Tilladt-Sluse" aktiveret).

Sluse aktiveret <off>
ok vælg ▲▼

Sluse aktiveret <tilladt>
ok vælg ▲▼

ok

Bekræft med **ok**.

ESC

Tryk **ESC** for at komme tilbage i hovedmenuen.

Ons 01 jul 1998 10:00
Info T-bog K-nr

Info

Tryk **info** for at vise den aktuelle status.

▲▼

Gå frem som ovenfor nævnt for at deaktivere Sluse.

Tryk ▲▼ for at komme til den aktiverede Sluse.

vælg

Tryk **Vælg** for at skifte til "Sluse aktiveret <off>".

Sluse aktiveret <tilladt>
ok vælg ▲▼

Bekræft med **ok**.

8.9.3 Anvise en sluse til et nummer i telefonbogen

Sluse

Tryk **sluse**, når De har udvalgt et navn i telefonbogen.

T-bog: Daniel
Slet Sluse Rette vælg ▲▼

Ret

Tryk **Ret**.

Sluse: 07118388843320 >MSN0
Slet Ret ▲▼

vælg

Tryk **Vælg** for at udvælge et MSN eller "alle MSN"

MSN ? : 07118384320 <MSN1>
ok vælg

ok

Bekræft med **ok**.

vælg

Tryk **vælg**, indtil den ønskede Slusetype vises.

Sluse #: 07118384320 <tilladt>
ok vælg

ok

Bekræft med ok.

8.10 Viderestilling af opkald

8.10.1 Programmere, aktivere og deaktivere viderestilling af opkald

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

MENU

Tryk **MENU** een gang med pålagt håndsæt.

Vider

Tryk **Vider** (Opkald viderestilling)

Vider Park Funk



Tryk **▲▼**, indtil det MSN vises, hvor til De vil programmere en viderestilling af opkald.

Off: 75602851 konst >
Type on Rette ▲▼

Type

Tryk **Type** for at vælge viderestillingsarten af opkald.

Off: 75602851 konst >
Type on Rette ▲▼

Rette

Tryk **Rette**. Indkod det telefonnummer, hvortil opkald skal viderestilles.
Bekræft med **ok**.



Off: 75602851 Optag >
ok sub <slet

on

Tryk **on** for at aktivere viderestilling af opkald.

Off: 75602850 Optag > 75602851
Type on Rette ▲▼

Kort bekræftelse.

Vider: 75602850 Optag > 75602851

off

Tryk **off** for at deaktivere viderestilling af opkald

On: 75602850 Optag > 75602851
Type off Rette ▲▼

8.11 Skjule visning af telefonnummer (CLIR)

Bemærk! Denne funktion skal være understøttet af ISDN-nettet.

MENU

Tryk **MENU** een gang med pålagt håndsæt.

Funk

Tryk **Funk**.

Vider Park Funk



Tryk **▲▼** indtil De kommer til "Skjul eget nummer".

Toneringer <on>
ok vælg ▲▼

vælg

Tryk **Vælg** for at slå skjul eget nummer til.

Skjul eget nummer <off>
ok vælg ▲▼

ok

Bekræft med **ok**. Tryk **ESC** for at komme tilbage i hovedmenuen.

Skjul eget nummere <on>
ok vælg ▲▼

Info

Tryk **Info** for at vise den aktuelle status.

Ons 01 Jul 1998 10:00
Info T-bog K-nr

Gå frem som ovenfor beskrevet for igen at vise eget nummer.

8.11.1 Skjule visning af cifre

MENU

Tryk **MENU** een gang med pålagt håndsæt.

Funk

Tryk **Funk**.

Vider Park Funk

▲▼

Tryk ▲▼ indtil De kommer til "Vis cifre".

Toneringer <on>
ok vælg ▲▼

vælg

Tryk **Vælg** for at slå visning af cifre i display fra.

Vis cifre <on>
ok vælg ▲▼

ok

Bekræft med **ok**. Tryk **ESC** for at komme tilbage i hovedmenuen.

Vis cifre <off>
ok vælg ▲▼

Info

Tryk **Info** for at vise den aktuelle status.

Ons 01 Jul 1998 10:00
Info T-bog K-nr

Gå frem som ovenfor beskrevet for igen at vise cifre i display.

8.12 Tekstmeddelelser

8.12.1 Oprette en ny tekstmeddelelse

MENU

Tryk **MENU** to gange med pålagt håndsæt.

Ons 01 Jul 1998 10:00
T-bog K-nr

Tekst

Tryk **Tekst** for at vise den første forprogrammerede meddelelse.

Konf Tekst Sevice Takst

Ny

Tryk **Ny**.

Tekst 0: Ring venligst
Ny on ▲▼



Indkod tekstmeddelelsen.
Bekræft med **ok**.

Tekst: _____
ok A=>a <slet

ESC

Kort bekræftelse.
Tryk **ESC** for at komme tilbage i hovedmenuen.

Tekst 3: Møde o.k.
Slet Ny Ret on ▲▼

8.12.2 Ændre eller slette en tekstmeddelelse

MENU

Tryk **MENU** to gange med pålagt håndsæt.

Ons 01 Jul 1998 10:00
T-bog K-nr

Tekst

Tryk **Tekst** for at vise den den første forprogrammerede meddelelse.

Konf Tekst Sevice Takst



Udvælg den ønskede meddelelse med ▲▼

Tekst 3: Møde o.k.
Slet Ny Ret on ▲▼

Ret

Tryk **Ret** for at ændre en meddelelse, derefter indkodes teksten.

Slet

Tryk **Slet** for at slette en meddelelse.

8.13 PIN-kode

- Den forudindstillede PIN-kode er “0000”.

8.13.1 Programmering af PIN-koden

MENU Tryk **MENU** tre gange med pålagt håndsæt.

MENU Tryk **Prog.**

MENU Tryk **PIN.**



Indkod den gamle PIN-kode.

Indkod den nye PIN-kode.

Den nye PIN-kode indkodes endnu engang som bekræftelse.

Kort bekræftelse.

Prog	Alarm	Opsæt
Programmering		
PIN	N-tast	K-nr Sluse Nød
Gammel PIN: _		
Ny PIN: _		
Ny PIN: _		
PIN kode ændret		



8.13.2 Aktivere/deaktivere PIN-kode

MENU Tryk **MENU** een gang med pålagt håndsæt.

Funk Tryk **Funk.**

 Tryk , indtil De har nået til “PIN-beskyttelse”.

vælg Tryk **vælg** for at tilslutte PIN låsen.

Vider	Park	Funk
Toneringer <on>		
ok	vælg	
PIN beskyttelse <off>		
ok	vælg	

okBekræft med **ok**.

PIN beskyttelse <on>		
ok	vælg	▲▼
Ons 01 Jul 1998		10:00
Info	T-bog	K-nr

InfoTryk **Info** for at vise den aktuelle status.

Gå frem som ovenfor nævnt for at slå PIN-kode låsen fra igen

8.14 Kortvalg

- Programmeringen af kortvalg-numre kan beskyttes gennem PIN-kode låsen.

8.14.1 Programmering af kortnummervalg.

MENUTryk **MENU** tre gange med pålagt håndsæt.

Ons 01 Jul 1998		10:00
Info	T-bog	K-nr

progTryk **Prog.**

Prog	Alarm	Opsæt
------	-------	-------

K-nrTryk **K-nr**

Programmering				
PIN	N-tast	K-nr	Sluse	Nød



Det første kortnummer vises.
Tryk ▲▼ for at komme til næste indførelse.

K-nr. 00:		
Slet	Ret	▲▼

retTryk **Ret.**

K-nr 01:		
Slet	Ret	▲▼



Indkod det nye telefonnummer.
Bekræft med **ok**.

K-nr 01: 8694812		
ok	Slet	s/p/g <slet

ok

Kort bekræftelse.

Gemt	
------	--

9.0 Installation af Deres DELTA 952 ISDN

9.1 Forvalg

For at De kan være sikker på, at de enkelte tjenester fungerer korrekt, er det nødvendigt at indstille de særlige "Forvalg". Det er kun nødvendigt at indstille omstillingsanlægsadgangsnummer, når den er tilsluttet et omstillingsanlæg. Hvert forvalg kan indeholde maximum otte cifre.

Forudindstillede værdier:

- Omstillingsanlægs adgangsnummer: intet
- Nationalt forvalgsnummer: intet
- Internationalt forvalgsnummer: 00

MENU Tryk **MENU** tre gange ved pålagt håndsæt.

Opsæt Tryk **Opsæt**


Koder Tryk **Koder**

 Vælg det tilsvarende forvalg med tasterne

Ret Tryk **Ret** for at ændre forvalg.



Indkod det nye forvalg, og bekræft med **ok**.

Prog	Alarm	Opsæt			
Installation	MSN	SUB	Koder	Ring	Sprog
Bykode:	Slet	Ret			
Områdekode:	Slet	Ret			
Områdekode: 00_	ok	Slet	<slet		

9.1.1 Henvisning vedr. tilslutning til omstillingsanlæg

Hvis De har Deres DELTA 952 ISDN tilsluttet et omstillingsanlægs SO-lokalnumre, skal De indstille anlæggets adgangsnummer.

For at kunne udnytte alle de i denne håndbog beskrevne DELTA 952 ISDN funktioner er det en forudsætning, at omstillingsanlægget understøtter de beskrevne funktioner, svarende til DSS1 protokol (Euro-ISDN).

9.2 Ekstranumre (MSN)

- De kan programmere indtil 10 ekstratelefonnumre.
- Ved udleveringen er der ikke forprogrammeret MSNs.
- Telefonen fungerer også uden MSNs, men vi anbefaler altid, at MSN0 indkodes for, at alle telefonens ISDN-funktioner kan udnyttes optimalt.
- Hvert MSN kan anvises et eget navn og en ringesignalmelodi.
Se kapitlet "Særlige funktioner", afsnit 7.27, "Ringesignals melodi og volumen"
- De kan programmere Sluse til alle eller enkelte MSNs.
Se kapitlet "Programmering af Deres DELTA 952 ISDN", afsnit 8.9, "Sluser"
- Ved hjælp af navnetasterne kan De programmere den "Udgående MSN" valgfunktion.
Se kapitlet 8.8, "Navnetaster".

9.2.1 MSNs indstilles

MENU Tryk **MENU** tre gange med pålagt håndsæt.

Opsæt Tryk **Opsæt**.

MSN Tryk **MSN**.

Ret Med ▲▼ udvælges det tilsvarende MSN, derefter trykkes **Ret**.



ok Indkod MSN-nummeret og bekræft derefter med **ok**.



De kan også vælge at indkode et navn for Deres MSN, derefter bekræftes med **ok**.

Kort bekræftelse.

Prog	Alarm	Opsæt
Installation MSN SUB	Koder	Ring Sprog
MSN0: Slet	Ret	▲▼
MSN0: ok		<slet
Navn MSN0: Privat ok	A=>a	<slet
Gemt		

9.3 Terminaladresser (SUB)

- De kan programmere indtil 10 Terminaladresse-telefonnumre.
- Terminaladresser kan programmeres med forskellige ringesignalmelodier og volumen.

Se kapitlet 9.5, "Ringesignal, melodier og volumen"

9.3.1 Indstille terminaladresser

MENU Tryk **MENU** tre gange med pålagt håndsæt.

Opsæt Tryk **Opsæt**.

SUB Tryk **SUB**.

Ret Med ▲▼ udvælges den tilsvarende subadresse, derefter trykkes **Ret**.



Indkod subadresse-nummeret og bekræft derefter med **ok**.

Prog	Alarm	Opsæt
Installation MSN SUB	Koder	Ring Sprog
SUB0: Slet	Ret	▲▼
SUB0: 12_ ok	Slet	<slet

9.4 Sprog

De kan selv udvælge et sprog for displayet på Deres DELTA 952 ISDN. I Deres telefon kan vælges mellem: Engelsk, tysk, Dansk. Grundindstillingen er "Dansk".

9.4.1 Indstille sprog

MENU Tryk **MENU** tre gange med pålagt håndsæt.

Prog	Alarm	Opsæt
------	-------	-------

Opsæt Tryk **Opsæt**.

Sprog Tryk **Sprog**.

Installation				
MSN	SUB	Koder	Ring	Sprog

vælg Udvalgte det tilsvarende sprog med **vælg**.

Sprog: Dansk	
ok	vælg

ok Bekræft med **ok**.

Sprog: Engelsk	
ok	vælg

Sproget på displayet ændres tilsvarende (f.eks. Engelsk)

Installation				
MSN	SUB	Anbrs	Ring	Langu

9.5 Ringesignal melodier og volumen

Hvert MSN og hver subadresse kan programmeres med forskellige ringesignal melodier og/eller volumen.

Der gives 16 forskellige ringesignalmelodier: M0 til M16 forudindstillet: M0
Der gives 6 forskellige ringevolumen: V0 til V5 forudindstillet: V3

Se kapitlet "Programmering af Deres DELTA 952 ISDN", afsnit 8.9, "Programmere sluser, telefonnumre med ringesignal melodi og volumen."

9.5.1

Indstille ringesignal melodier og volumen for MSNs og subadresser

MENU Tryk **MENU** tre gange med pålagt håndsæt.

Opsæt Tryk **Opsæt**

Prog	Alarm	Opsæt
------	-------	-------

Ring Tryk **Ring**. Den valgte ringesignal-melodi afspilles.

Installation				
MSN	SUB	Koder	Ring	Sprog



MSN vælges med ▲▼
f.eks. MSN1)

Ringer melodi MSN0: M1
ok Vol SUB vælg ▲▼

vælg

Tryk **vælg** for at ændre ringesignal-
melodien.

Ringer melodi MSN1: M1
ok Vol SUB vælg ▲▼

ok

Når den ønskede ringer melodi
lyder, bekræftes med **ok**.

Ringer melodi MSN2: M2
ok Vol SUB vælg ▲▼

Vol

Tryk **Vol** hvis De vil ændre volumen.

Ringer volume MSN2: V3
ok Mel SUB vælg ▲▼

vælg

Tryk **vælg** for at ændre volumen,
derefter bekræftes med **ok**.

Ringer volume MSN2: V4
ok Mel SUB vælg ▲▼

SUB

Tryk **SUB** for at ændre ringesignal-
melodi eller volumen for en sub-
adresse, tryk derefter **vælg** for
at vælge ringesignalmelodi, eller tryk
Vol for at ændre subadressens
volumen.

Ringer melodi SUB1: M1
ok Vol MSN vælg ▲▼

vælg

ok

Bekræft med **ok**.



MSN

Tryk ▲▼ for at komme til en anden
subadresse, eller tryk **MSN** for at
komme til et MSN.

Liste over ISDN-Tjenester med forkortelser

ISDN tjeneste	Fork.	Tele Danmarks Service navne
Advice of Charge, During Call	AOCD	-
Advice of Charge, End of Call	AOCE	Vis prisen
Advice of Charge, Call set-up	AOCS	-
Calling Line Identification	CLIP	Vis nummer
Calling Line Identification Restriction	CLIR	Skjul nummer
Connected Line Identification Presentation	COLP	-
Connected Line Identification Restriction	COLR	-
Call Forwarding, Busy	CFB	Viderestilling ved optaget
Call Forwarding, No Reply	CFNR	Viderestilling
Call Forwarding, Unconditional	CFU	Viderestilling af alle opkald
Call Hold	HOLD	Parkering
Call Deflection during calling phase	CD	-
Call Waiting, acceptance/rejection/barring	CW	Banke-På
Completion of Call to Busy Subscriber	CCBS	Notering
Conference with more than 3 parties	CONF	-
Closed User Group	CUG	Lukket brugergruppe
Direct Dialling In	DDI	Direkte nummer
Explicit Call Transfer	ECT	-
Malicious Call Identification	MCID	-
Multiple Subscriber Number	MSN	Ekstra numre
Subaddressing	SUB	Terminaladresse
Terminal Portability	TP	Terminalskift
User to User Signalling 1	UUS1	Kort meddelelse
3 Party Conference	3TPY	3-På-Linien
Message waiting	MWI	-

Funktion	DELTA 952 ISDN	TDK nov. 99
Takstvisning under forbindelsen	X	÷
Takstvisning ved afsluttet forbindelse	X	X
Takstinformation før forbindelse	X	÷
Identifikation af opkalders telefon-nr.	X	X
Begrænsning af identifikation af opkalders telefonnummer	X	X
Visning af eget telefonnummer	X	X
Begrænsning af egen identifikation	X	X
Viderestilling af opkald ved Optaget	X	X
Viderestilling hvis intet svar	X	X
Viderestilling omgående	X	X
Holde en forbindelse	X	X
Viderestilling af opkald før opkaldet modtages	X	÷
Banke på under bestående forbindelse. Besvare/ afvise/ afbryde	X	X
Kalde tilbage ved Optaget, Notering	X	X
Stor konference (Møder med 9 konferencedeltagere)	X	÷
Lukket brugergruppe (CUG)	X	(X)
Selvvalg	Ikke relevant	X
Viderestille fra forespørgsel situation	X	÷
Identifikation af ondskabsfuldt opkald	X	÷
Multitelefonnummer	X	X
Subadressering	X	X
Parkere/genoptage en forbindelse	X	X
Bruger-bruger Signallering 1	X	X
Trepartskonference	X	X
Besked venter	X	X

Udbedring af fejl

Problem	Mulig årsag
Ingen funktion og ingen display visning.	<ul style="list-style-type: none">• Udfald af apparatets vægnsnor.• Stikkontakt ikke sat i NT.• Kontaktproblem stik/kabel.
Ingen aktuel visning af dato og klokkeslæt.	Telefon ikke brugt i længere tid. Display virker igen, når De fører en udgående samtale.
Intet ringesignal.	<ul style="list-style-type: none">• Ringesignal er stillet på "off" (se "Ringesignal fra", afsnit 7.28).• Indgående opkald filtreres, afs. 7.13
En funktion kan ikke bruges.	<ul style="list-style-type: none">• Gentage indkodning på grund af en mulig betjeningsfejl.• Intet MSNO programmeret.• Der er ikke abonneret på tjenesten.• Tilsvarende apparatfunktion ikke rigtig indstillet.
Deres samtalepartner kan ikke høre Dem.	Mikrofonafbryder er tilsluttet. Tryk MIKR
Ingen telefonnummervisning.	<ul style="list-style-type: none">• Opkaldet kommer fra en enkelt analog tilslutning.• Telefonnummervisning slået fra.
Ingen nye forbindelse ved "Hente parkeret samtale".	<ul style="list-style-type: none">• Tilladellig tid (max. 3 min.) er overskredet.• Der er indkodet forkert parkeringsidentifikation ved Hente.
Ingen Takstregistrering.	Takstfaktor (pris pr. enhed) er ikke indstillet.
Andre problemer, når håndsættet er lagt på.	Fjern telefonstik, vent 10. sek. og sæt stikket i igen
Mistet eller glemt PIN-kode	Kontakt Deres forhandler

Liste over indstillingsmuligheder

Indstillingsmuligheder	De kan foretage disse funktionsindstillinger.
Grundindstilling	Grundindstilling af en funktion
PIN-kode lås	Funktioner, som kan beskyttes af Pin-kode låsen.
“Info”- softkey-visning	Når apparatets status har ændret sig.
Lysdiode-visning	Nye opkald på listen eller nye meddelelser foreligger.

	Indstilling til:	Grundindstilling	PIN-kode forespørgsel		“Info” Soft key / Led
			altid	kun når aktiv	
Låst/Hotline	off / total / PBX/ national / internat / Hotline	off	x		x
Sluse aktiveret	off / tilladt / låst/ VIP / speciel	off			x
Viderestilling af opkald	Konst / Optag / nsvar	off			x
Banke på	off/on	on			x
Taksttæller Slette Takst	Takstfaktor	off		x x	
CUG konfiguration	off / lukket / åben	off		x	
Direktkald/nødhjælp nummer	1/4	-/112, 112	x		
Navnetaster	20			x	
Tekstmeddelelser	10			x	
Ny meddelelse foreligger					x, grøn LED
Opkalderliste					rød LED
MSN-programmering	10			x	
Vis cifre	off / on	on			x
Udgående MSN-valg	off /pr. opkald / fast	off			x
PIN-kode lås	off / on	off	x		x
PIN-kode programmering	PIN-kode	0000	x		
Kortvalg	20			x	
Ringer melodi	16 melodier	M0		x	
Ringer volumen	6 lydstyrker	V3		x	
Subadresse- programmering	10			x	
Telefonbogs-indførelse	100			x	
Toneringer	off / on	on			x
Vis eget nummer	off / on	on			x

Kort oversigt over display

Menuer med pålagt håndsæt

På Deres DELTA 952 ISDN vises nogle af funktionerne kun, når de tilsvarende ISDN-tjenester er oprettet og aktiveret af operatøren. Se "Liste over ISDN-tjenester.

Hovedmenu

Ons 01 Jul 1998	10:00
Info T-bog K-nr	Liste

- Info • Status visning
- T-bog • Telefonbog, f.eks. indkodning af et nyt nummer eller valg med telefonbogen.
- K-nr • Kortvalg-nummer

Liste • Viser ubesvarede opkald

Tryk **MENU** een gang

Vider Park	Funk
------------	------

- Vider • Viderestilling af opkald
- Park • Hente parkeret samtale

- Funk • Tilslutning/afbrydelse af
 - 1 Toneringer
 - 2 PIN-beskyttelse
 - 3 Låst/Hotline
 - 4 Opkalds-Sluse
 - 5 Banke på
 - 6 Vis eget nummer
 - 7 Vis cifre
 - 8 CUG konfiguration
 - 9 Udgående MSN valg

Tryk **MENU** to gange

Konf Ident Tekst ServiceTakst

- Konf • Deltager tilsluttes en konference med mere end 3 deltagere
- Ident • Identifikation af indgående opkald (f.eks. ved ondsksfulde opkald)
- Tekst • Oprette/slette/afsende en meddelelse, tilslutte-/afbryde
- Service • vælge ISDN-service-kode
- Takst • Indkode Takstfaktor og vise samtaleTakst

Tryk **MENU** tre gange

Prog	Alarm	Opsæt
------	-------	-------

Programmeringsmenu

Programmering
PIN N-tast K-nr Sluse Nød

Opsætningsmenu

Installation
MSN SUB Koder Ring Sprog

Menuer ved udgående samtale

Hovedmenu

Tast nr.	T-bog	K-nr	Liste
----------	-------	------	-------

Tryk **MENU** een gang

Tekst	Funk
-------	------

- Prog • Programmerings-
undermenu.
- Alarm • programmering af Alarm-
/aftalekald
- Opsæt • Installationsmenu

- PIN • Programmering af PIN-kode
- N-tast • Navnetast programmering
- K-nr • Programmering af
kortvalgs-nummer
- Sluse • Programmering af Sluse
- Nød • Programmering af Direktkald
og nødhjælpsnumre
- MSN • Programmering af MSNs
- SUB • Programmering af Sub
adresser
- Koder • Indstilling af bykode, nationale
og internationale forvalg.
- Ring • Ringesignal melodi og
volumen indstilles
- Sprog • Valg af sprog

- T-bog • Vælg telefonnummer
fra telefonbog
- K-nr • Vælg kortvalg-nummer

- Liste • Vælg nummer fra liste med
ubesvarede opkald

- Tekst • Opstille/slette en meddelelse

- Funk • funktion on/off
eller indstille

Menuer ved indgående samtale

Hovedmenu

07118694711 kalder Ring straks>>
Skjul T-bog Ro mere Park

- Skjul • Deres telefonnummer vises ikke hos samtalepartneren
- T-bog • Nummerindkodning i telefonbogen
- Ro • Ringesignal afbrydes midlertidig (Tryk Ring for igen at tilslutte ringesignalet)
- mere • Den resterende tekst af en sendt meddelelse vises
- Park • hente en parkeret samtale

Tryk **MENU** een gang

Vider Ident Tekst Funk

- Vider • Opkald Viderestilles, uden at besvare det.
- Ident • Identifikation af en indgående samtales oprindelse (ved ondsksfulde opkald)
- Tekst • Oprette/slette en meddelelse, tilslutning/afbrydelse
- Funk • funktion on/off eller indstille

Menuer under en samtale

Hovedmenu

07118694711 forbundet 0,12
Tid T-bog Afbr Hold Park

- Tid • Visning af dato-/klokkeslæt
- T-bog • Nummerindkodning i telefonbogen
- Afbr • Afbryde forbindelse, ny klartone
- Hold • Sæt opkald på hold og vælg yderligere et nummer
- Park • Samtale parkeres

Tryk **MENU** een gang

Konf Ident Tekst Service Funk

- Konf • Vælg den første konference-deltagers telefonnummer
- Ident • Identifikation af et indgående opkalds oprindelse (ved ondsksfulde opkald)
- Tekst • Oprette/slette en meddelelse
- Service • Valg af en ISDN-service-kode
- Funk • funktion tilslutte/afbryde eller indstille

Menu i Forespørgsel

Nr: 07118694711 forbundet 0,12
3Par T-bog Afbr Flyt Skift

- 3Par • Konference med begge deltagere (treparts-konference)
- T-bog • Nummerindkodning i telefonbogen
- Afbr • En deltager afbrydes
- Flyt • To deltagere forbindes og egen forbindelse afbrydes
- Skift • Parkere aktuel deltager og tale med den før parkerede deltager

