


# Pakkens indhold

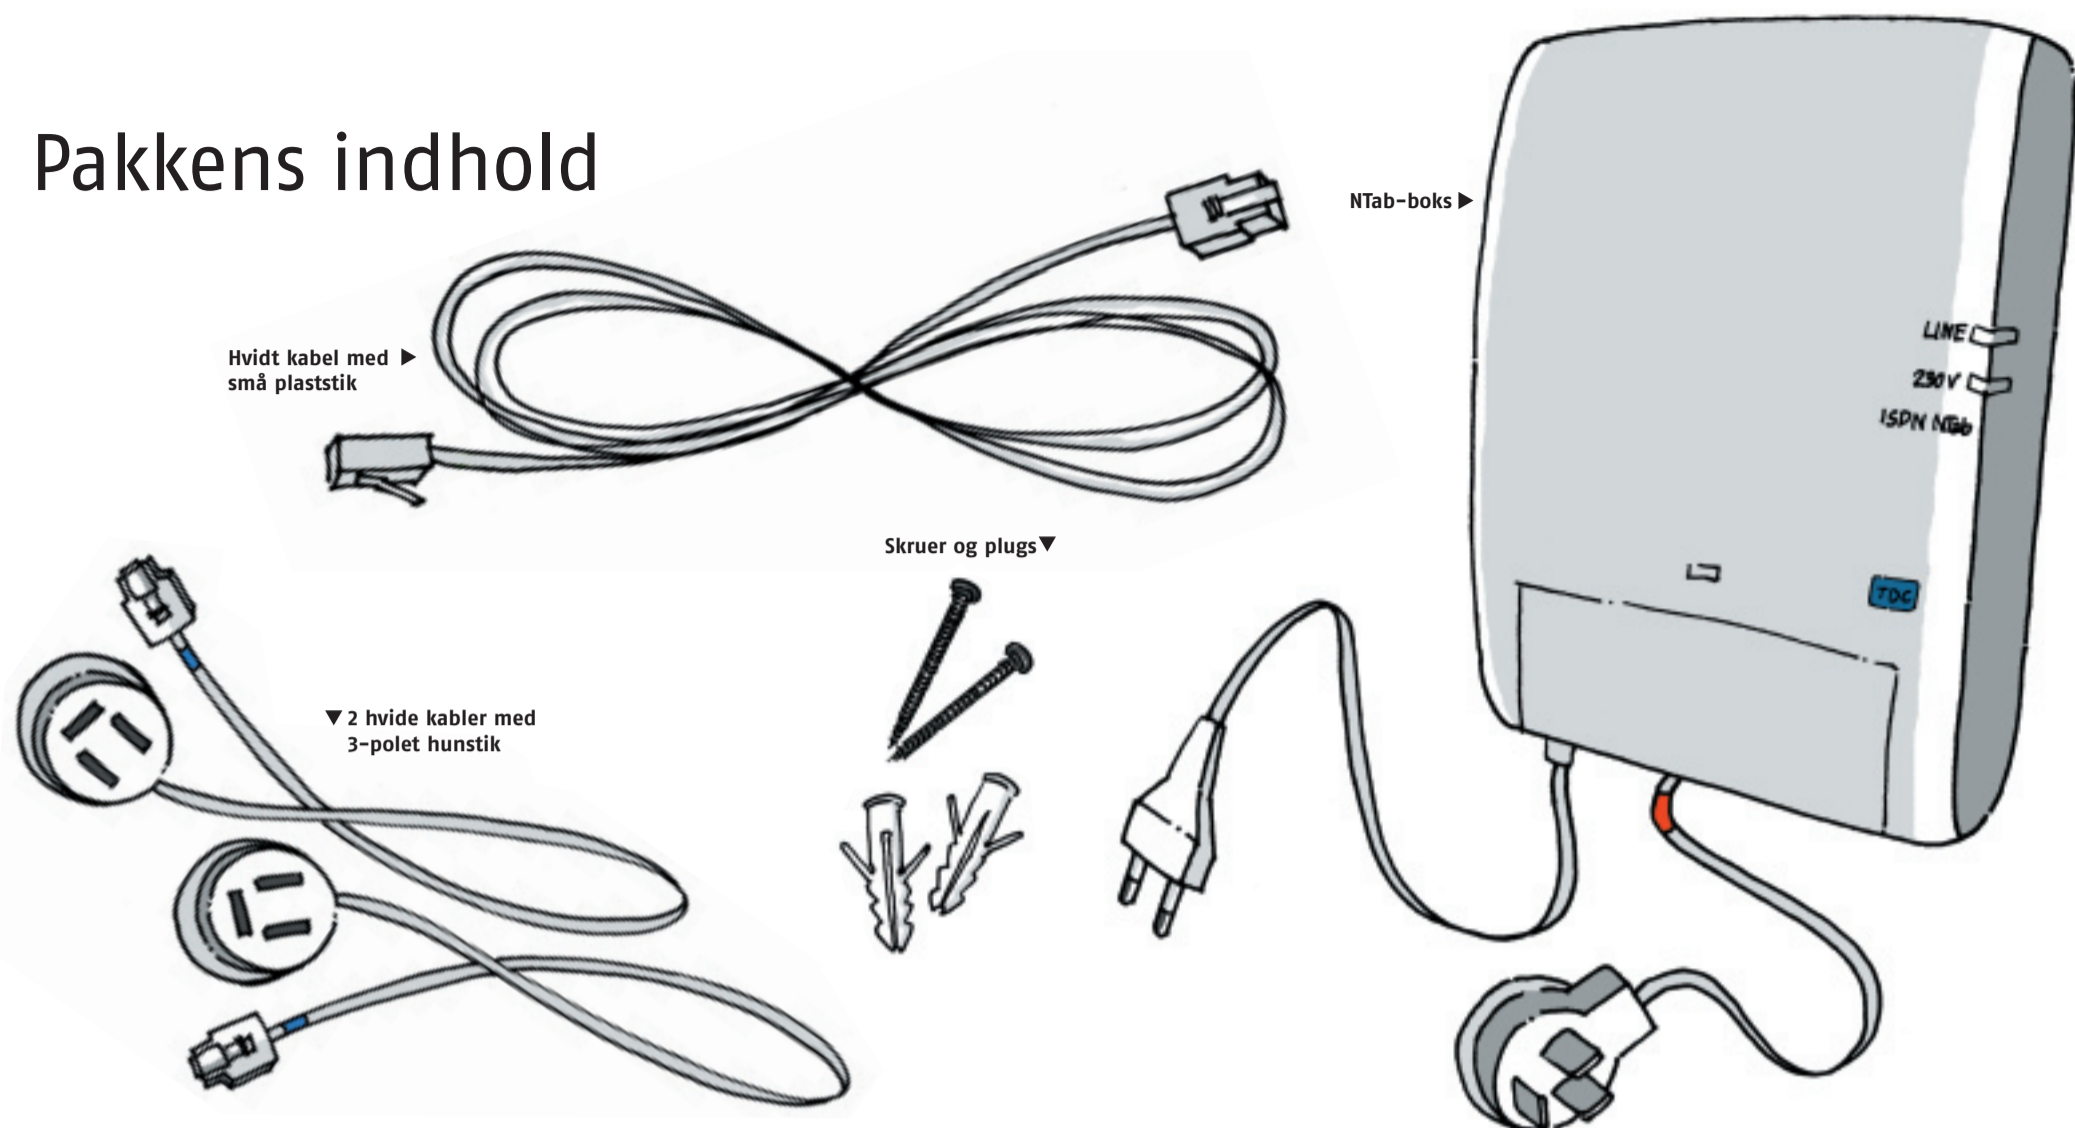

## Start her!

1. Tjek, at pakkens indhold er komplet. Sammenlign med oversigten ovenfor.
2. Tjek, at din forbindelse er konverteret til ISDN. Forbindelsen er konverteret fra kl. 16 på den installationsdato, der fremgår af din ordrebekræftelse. Det er vigtigt, at du venter med at installere til efter klokken 16 på installationsdatoen, da du ikke kan få forbindelse før dette tidspunkt.
3. Tag alt telefonudstyr ud af stikkene i hele huset. Husk det hele – også eventuel nummerviser, fax, telefonsvarer, computermodem mm. Fra nu af må kun NTab-boksen sidde i telefonstikket, og alt udstyr skal tilsluttes gennem NTab-boksen. Det betyder, at husstandens øvrige telefonstik ikke vil virke efter tilslutning af NTab-boksen.
4. Find et godt sted nær en 3-polet telefonstikdåse. Brug de medfølgende rawplugs, skruer og boreskabelonen, hvis du ønsker NTab-boksen monteret på væggen. Husk at lade skruehovederne stikke 3-4 mm ud fra væggen – ellers kan boksen ikke hænge på dem.

**NB!** Har du Bredbånd til ISDN, skal du starte med at installere dette. Følg vejledningen i din Bredbåndspakke. Se eventuelt også næste side.

Marketing Privat 2152, vers. 0526

tdc.dk




## Installationsvejledning ISDN

# Tilslutning af udstyr

## Tilslutning af NTab-boksen

1. HUSK at tage alt telefonudstyr ud af stikkene i hele huset. Fra nu af må kun NTab-boksen være tilsluttet telefonstikket, og alt udstyr skal sluttes til NTab-boksen.
2. Tilslut NTab-boksen til en 230 V-stikkontakt og tænd for strømmen. Kontrollér, at den grønne lampe, mærket 230 V, lyser. Lyser den ikke, har du måske ikke tændt for strømmen.
3. Tilslut telefonledningen fra NTab-boksen (rød markering) til en 3-polet telefonstikdåse. Kontrollér, at den gule lampe, mærket Line, lyser. Lyser den ikke, er der ikke forbindelse til ISDN-centralen. Tjek derfor, om der er strøm på NTab-boksen, samt at du forsøger efter klokken 16 på installationsdatoen.
4. Når begge lamper lyser, er du klar til at tilslutte dit udstyr.

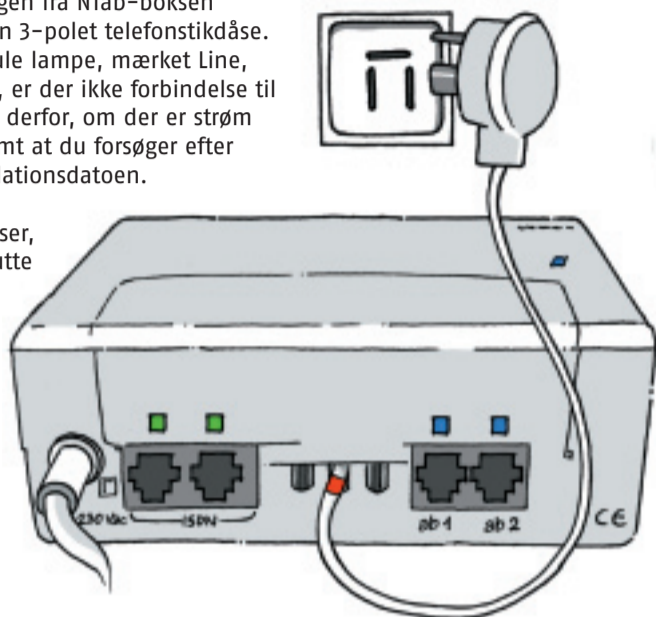


## Almindelig telefon

1. Tilslut det lille stik, med blå markering, til NTab-boksens ab-port 1 (ab1). Du kan nu sætte det 3-polede stik fra telefonen sammen med det 3-polede stik fra NTab-boksen. Har din telefon et lille stik i forvejen, kan dette sættes direkte i NTab-boksens ab-port 1 (blå markering).
2. Løft røret og lyt efter klartonen. Hører du ingen klartone, har du måske sat tingene forkert sammen. Sluk strømmen. Følg vejledningen forfra og prøv igen.

## Almindeligt modem

3. Tilslut det analoge modem til ab-port 2 (ab2 med blå markering). Følg modemets brugsanvisning for korrekt installation.

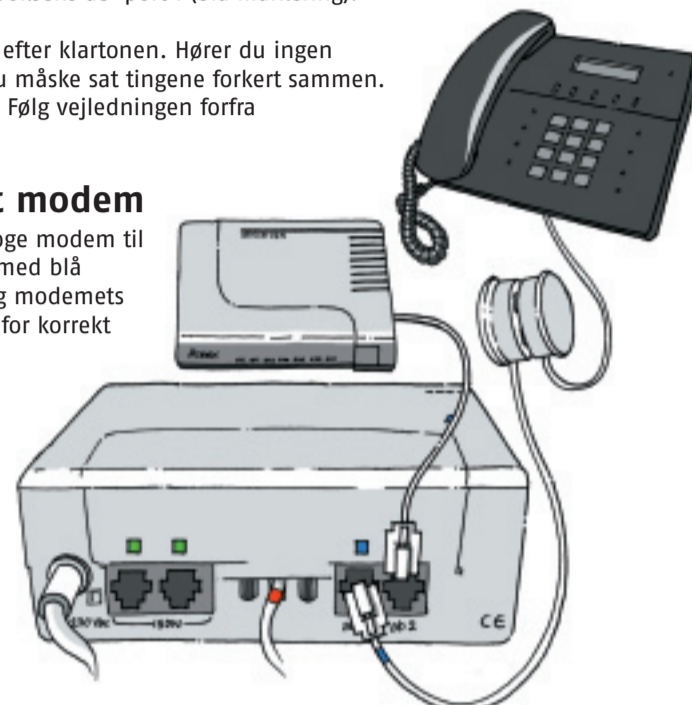


## ISDN-telefon

1. Slut en ISDN-telefon til en af NTab-boksens ISDN-porte (grøn markering).
- 2.a Hører du klartone, er linjen ok.
- 2.b Hører du ingen klartone, har du måske sat tingene forkert sammen. Sluk for strømmen til NTab-boksen og sæt tingene sammen igen.

## ISDN-modem

Vil du tilslutte din computer til ISDN-forbindelsen, skal du sikre dig, at der er det nødvendige ISDN-udstyr tilsluttet.

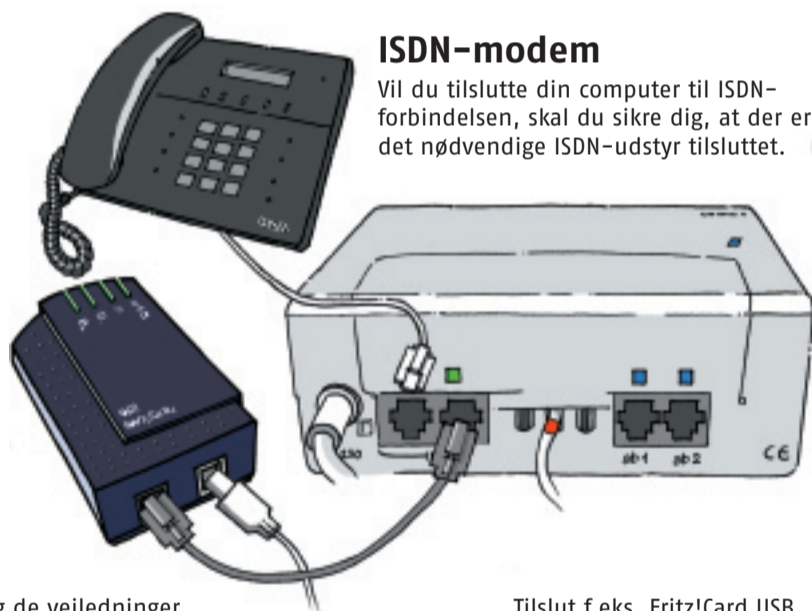

Følg de vejledninger, der følger med din computer og ISDN-udstyr for korrekt installation.

Tilslut f.eks. Fritz!Card USB ISDN-modemet til en af ISDN-portene (grøn markering).

## Indkodning af telefonnumre

Til NTab-boksen kan der ikke kun tilsluttes flere telefoner – du kan også have op til 3 telefonnumre pr. ab-port. Med dit abonnement medfølger der 2 numre, og du kan enten indkode disse på samme ab-port eller på hver sin ab-port.

1. Indkodning sker ved, på den ønskede ab-port (1 eller 2), at tilslutte telefonen til ab-porten og taste \*988.
2. Når du hører talemaskinen, skal du følge vejledningen.

Bemærk: Ønsker du kun at anvende ét nummer, er det ikke nødvendigt at indkode nummeret på ab-porten. Tilslut blot telefonen til ab-port 1.

## ISDN og TDC Bredbånd

Skal din ISDN-forbindelse fungere sammen med TDC Bredbånd, skal du først være sikker på, at dit Bredbåndsmodem og -skillefilter er beregnet til ISDN.

Derefter skal du starte med at installere Bredbånd. Følg vejledningen i din Bredbåndspakke.

## Kontakt TDC ISDN

**Fejlservice og hotline: 80 80 80 47**  
Åbningstider:  
Alle dage og døgnet rundt

Spørg os om:  
Installation af NTab-boksen  
Indstilling af ab-porte  
Fejl på forbindelsen

**Regningsservice 80 80 80 18**  
Åbningstider:  
Mandag til fredag: 08.00-17.30

Spørg os om: Regningen

**Kundeservice: 80 80 80 10**

Åbningstider:  
Mandag til fredag: 08.00-21.00  
Lørdag: 09.00-18.00  
Søndag: 10.00-18.00

Spørg os om:  
ISDN-abonnementer  
Bestilling af produkter og services

## Nød drift ved strømafbrydelse

Hvis strømmen går, virker telefonen stadig ved hjælp af strøm fra ISDN-nettet.

Har du flere telefoner tilsluttet, er det dog kun den ene telefon, der virker.

Ved levering er NTab-boksen indstillet til nødstrømsdrift på din almindelige analoge telefon. Har du en ISDN-telefon og ønsker at bruge den som nødtelefon, skal NTab-boksen omstilles.

Det gøres ved at fjerne blænddækslet på NTab-boksen og flytte den venstre omskifter, så den står på 1 = Nød drift S-bus. Brug en lille skruetrækker til at skubbe den venstre omskifter op.

